


新構造！水換え簡単水槽



# 取扱説明書

## 各部の名称

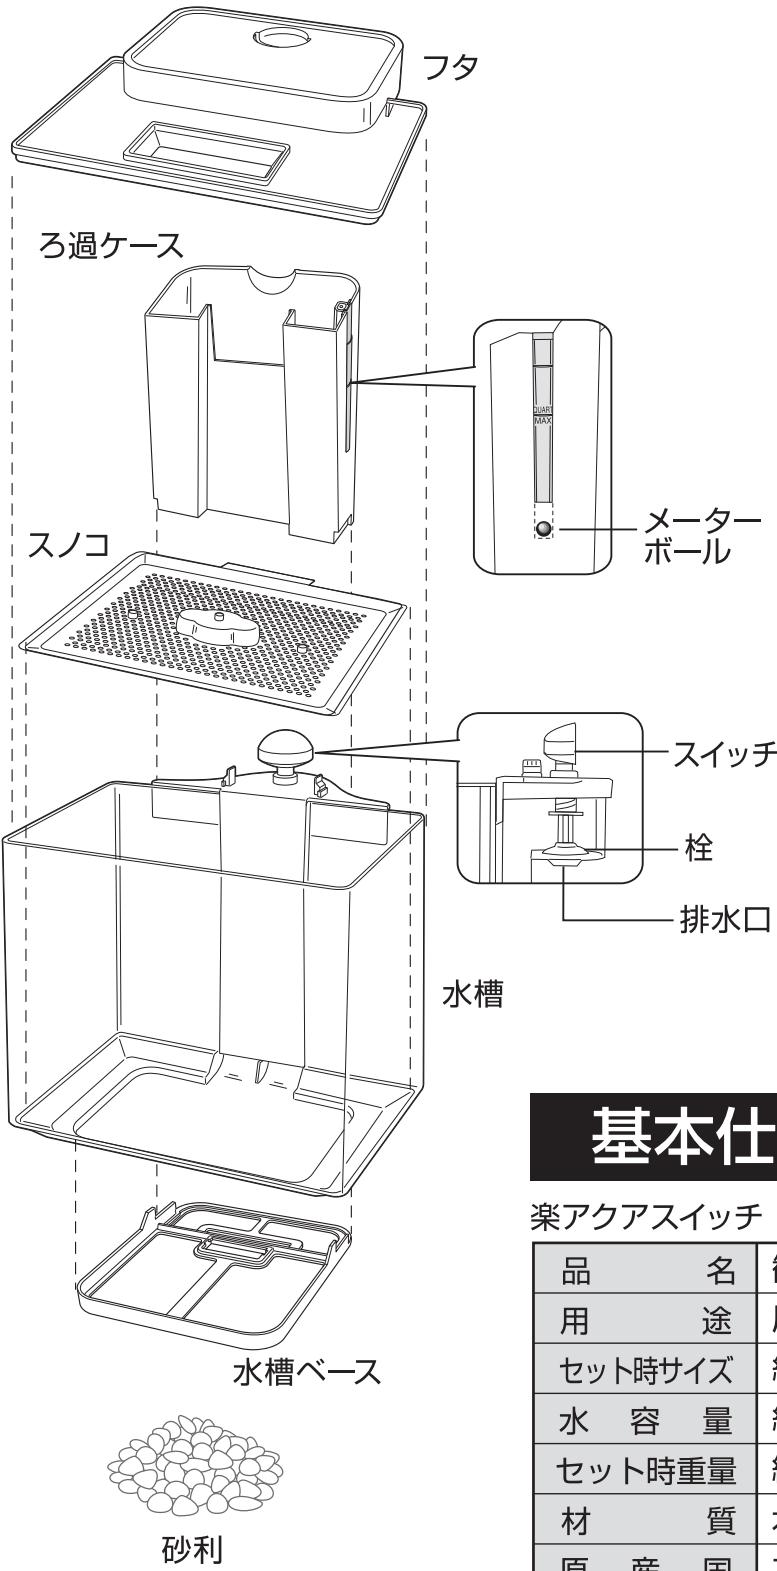

このたびは、「樂アクアスイッチ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内観賞魚飼育用水槽セットです。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害および器具損傷が予想される事項

🚫 禁止行為



❗ 必ず行う



⚡ 差し込みプラグを抜く

● 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

● この説明書は大切に保管してください。

● 本製品に関するお問い合わせは、お問い合わせの販売店もしくは当社にご連絡ください。

## 基本仕様

### 樂アクアスイッチ

品 名	観賞魚用飼育セット
用 途	屋内観賞魚飼育用
セッット時サイズ	約 幅21.0×奥行き22.0×高さ23.0cm
水 容 量	約 5L (水槽のみ) (ろ過ケース: 約0.9L)
セッット時重量	総重量6.4kg以上 (水と砂利を入れてセットした時)
材 質	水槽: PS、ABS 砂利: 天然石
原 産 国	マレーシア (MADE IN MALAYSIA)


# 使用方法

## 【ヒーターを使用する場合】

図のように、ろ過ケース背面にヒーターコードを回し、フタ側面の穴から出す。

### △ 注意

- ヒーターをご使用の際は、エアレーション等で水槽内の水を攪拌してください。

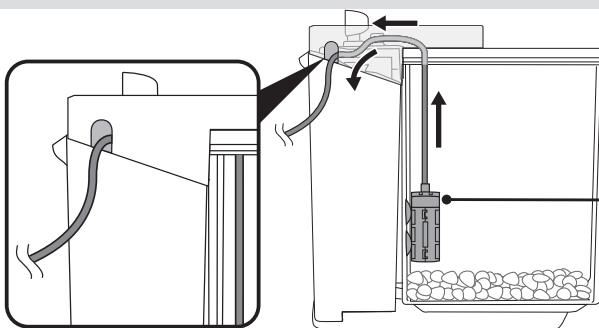

※ヒーターはGEX  
製の観賞魚用ヒー  
ター20Wタイプを  
ご使用ください。

# 日常の管理

## 【お手入れ方法】 下記の手順に基づきお手入れする。

1. やわらかい布で汚れを拭き取り、水洗いをする。
2. やわらかい布で水気を完全に拭きとる。

! 注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。</li></ul>	<p>破損の原因になる。</p> 
	<ul style="list-style-type: none"><li>●水槽面を傷つけたり、金属ブラシのようなものでこすったりしない。</li></ul>	破損の原因になる。

## 【保管方法】 砂利を取り出して、下記の手順に基づき保管する。

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
2. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

# Q&A

症 状	点検・処置
水漏れだ！と思ったら	<ul style="list-style-type: none"><li>●栓が上がったままになり、ろ過ケースから水があふれていませんか？ 飼育魚を別の容器に移し、水槽の水を速やかに抜いてください。周辺の電気用品の差し込みプラグを抜き、直ちに水槽から離してください。</li><li>●水槽にセットしているフタなどから伝い漏れする場合があります。使用している器具を再度、点検してください。</li></ul>
水槽の水位がろ過ケースに溜まらない。	<ul style="list-style-type: none"><li>●水槽の水位が低すぎませんか？ 水槽の水位を栓よりも上にしてください。</li><li>●スノコが汚れて詰まっていますか？ スノコは定期的に掃除をしてください。</li></ul>
その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。	

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやさしさを人と社会へ  
**ジエックス株式会社**  
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

072-966-0054  
「ジエックスサービスセンター」

## 安全上のご注意 [ご使用の前によく読んでください]



**警告**

重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●セット時、魚の出し入れ、点検、掃除など水中に手を入れる時は、必ず水槽で使用している電気製品全ての差し込みプラグを抜く。	火災、感電の原因になる。



**注意**

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本書記載以外の用途に使用しない。	破損の原因になる。
	●屋外で使用しない。	破損の原因になる。
	●直接日光の当たる場所、湯気や油煙の当たるところ、水のかかるところ、ほこりの多いところでは使用しない。	破損の原因になる。
	●幼児や小さな子供の手の届く場所には設置しない。	ケガ、破損の原因になる。
	●子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	破損の原因になる。
	●分解、改造しない。	破損の原因になる。
	●物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない。	破損の原因になる。
	●金属ブラシやタワシなどで樹脂面を傷つけない。	破損の原因になる。
	●本製品を設置する時は水平が保たれる安定した平面を選ぶ。	破損の原因になる。
	●畳の上のような不安定な場所や滑りやすい所、傾いた場所には設置しない。	破損の原因になる。
	●水槽周辺には電気製品等は置かない。	電気製品の破損の原因になる。
	●40°C以上のお湯は注がない。	破損の原因になる。
	●水槽の中で砂利を洗わない。	破損の原因になる。


## 使用方法

### 【セットする前に】


1. 本製品は樹脂製です。運搬段階などで破損などが発生している場合があります。水に濡れても良い場所で水を張り、水漏れ等の確認をお願いします。
2. 水槽を設置する場合は安定した所で、電気製品の近くには置かないでください。

### 【水槽のセット方法】


1. 水槽、スノコ、ろ過ケース、フタ、砂利を水洗いする。砂利はバケツや洗面器などの容器に入れ、濁りがとれるまで洗う。  
※洗剤は使わないでください。
2. 水槽を水槽ベースの突起部に合うようにセットする。

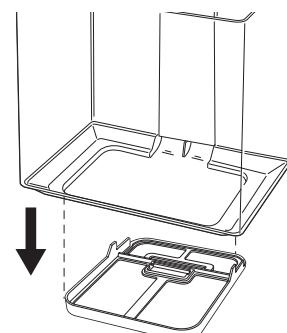


3. スノコを水槽の底にセットする。

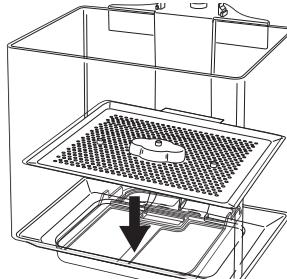


4. ろ過ケースを斜めに傾けながら水槽ベースの枠にはめ込んでセットする。

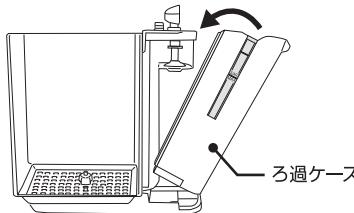


5. 洗った砂利を静かに敷く。

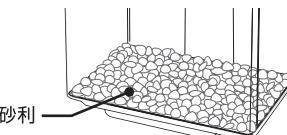

6. 水槽上から約1cmのところまで塩素を中和した水もしくは汲み置きの水を入れる。

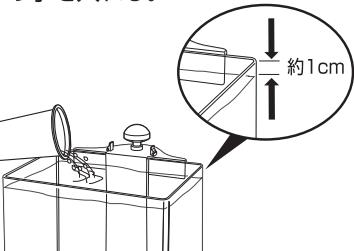

7. フタをセットする。

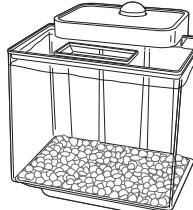


### △ 注意

- スノコの穴(直径3mm)に挟まるような稚魚等の小さな魚には使用しないでください。
- 付属の砂利以外をご使用の場合は、スノコの穴よりも大きい粒度の砂利をご使用ください。

### 【水換え方法】

1. 水槽のスイッチを上にひっぱると、ろ過ケースに水が溜まる。

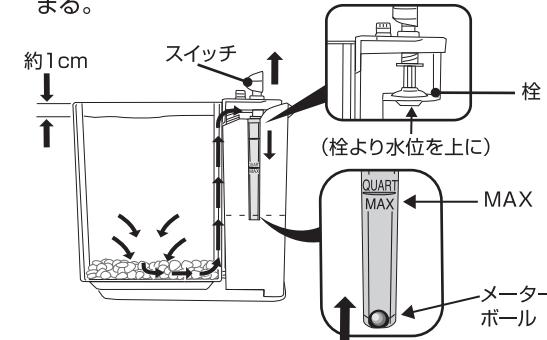

### △ 注意


- 水槽の水位が栓よりも低い位置にあると水を抜くことができません。
- 水槽の水が減っていたら、水槽上から約1cmのところまで塩素を中和した水もしくは汲み置きの水を入れてください。

2. メーター ポールが側面から見て、MAXに届いたらスイッチを戻す。

### △ 注意

- 底にたまつた残餌やフン等のゴミは、ろ過ケースに流れにくいので、定期的にスポット(別売)等で取り除いてください。

3. ろ過ケースを斜めに傾けながら水槽ベースから外す。

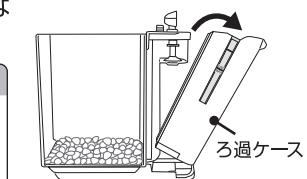

### △ 注意

- ろ過ケースを傾けすぎると水がこぼれますので注意してください。

4. ろ過ケースの背面コーナー側から水を捨て、水槽ベースの枠にはめ込んで、再びセットする。

### △ 注意

- 水のこぼれに注意してください。

5. 水槽に塩素を中和した水もしくは汲み置きの水を入れる。

### △ 注意

- 排水後は栓がしっかりと閉まっていることを確認してください。

