

GEX製品ユーザー登録について

GEX製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、ご購入いただいたお客様のサポートを行うために「製品ユーザー登録」をお願いいたしております。ユーザー登録にはインターネット接続(パソコン・携帯電話など)が必要です。ご登録いただいたお客様にはサポート情報のお知らせや様々なプレゼント企画等をご提供させていただきます。詳しくはGEXのホームページをご覧ください。

登録方法

- インターネットでの登録は
<https://www.gex-fp.co.jp/reg-pc/>
 - 携帯電話での登録は
<https://www.gex-fp.co.jp/reg-mb/>
- ※QRコード対応機種の場合は右のQRコードからもアクセスいただけます。
※一部の機種でご登録できない場合もございます。



ユーザー登録
QRコード

GEX製品ユーザー登録をさせていただいた お客様の個人情報の取り扱いについて

弊社は、当GEX製品ユーザー登録において、お客様がご登録になったお客様個人に関する情報(以下個人情報といいます)を、以下のように取り扱います。

- 弊社は、個人情報の保護に関する法律を遵守したうえで、さらに最大限の注意を払います。
- 弊社は、個人情報を以下の目的に利用させていただきます。
 - ①お客様がご購入製品を使用されるに際してのサポートの実施
 - ②お客様のご購入製品に対する満足度の調査
 - ③お客様のご購入製品使用満足度を向上させるためのアンケートの実施
 - ④お客様への弊社製品の案内等、製品に関する情報提供
- 弊社は、個人情報を、以下の場合を除き第三者に対して開示いたしません。
 - ①お客様の同意がある場合
 - ②弊社と個人情報の保護に関する取り決めを行っている業務委託会社に対して、お客様に明示した収集目的を実施すべく個人情報を開示する必要がある場合
 - ③統計的なデータとして、お客様個人を識別できない状態に加工した場合
 - ④行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合
 - ⑤法令に基づく場合
- 弊社は、お客様から個人情報の照会、訂正、削除等のご請求があった場合、ご請求がお客様ご本人によるものであると確認させていただいた上で、法令の定めるところに従って、ご請求に応じるものといたします。
- 弊社は今後、プライバシーポリシーの考え方や法令の改正により全部または一部を改訂することがあります。

保証書

本保証書は、本記載の内容で無料修理(部品交換もしくは製品交換)を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買い上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理(部品交換もしくは製品交換)させていただきます。

★お買い上げ日	年 月 日	保証期間 お買い上げ日より1年間
★お客様	ご住所 〒 TEL	お名前
★販売店	住所 店名 TEL	 またはサイン

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理(部品交換もしくは製品交換)をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

1. お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理(部品交換もしくは製品交換)させていただきます。
2. 保証期間中に修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
3. 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。
 - (3) 火災・爆発・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。
 - (4) 飼育されているペットによる故障及び損傷。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
 - (6) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 贈答品などでお買い上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。



このやさしさを人と社会へ

ジェックス株式会社

GEX URL <https://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今来1丁目14番5号

☎ 072-966-0054

「ジェックスサービスセンター」

catit®

猫用フード保存容器

Pixi™

SMART VACUUM FOOD CONTAINER

真空フードコンテナ

取扱説明書

この製品は日本国内専用です
FOR JAPAN USE ONLY

このたびは、「Catit PIXI 真空フードコンテナ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、コンテナ内の真空状態を自動で維持し、キャットフードの鮮度を保つ保存容器です。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。



この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。


 警告	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
 注意	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

 してはいけないこと(禁止)
 しなければならないこと(指示)

本製品のサポートのため「製品ユーザー登録」をお願いいたします。
くわしくは12ページをご覧ください。

各部の名称

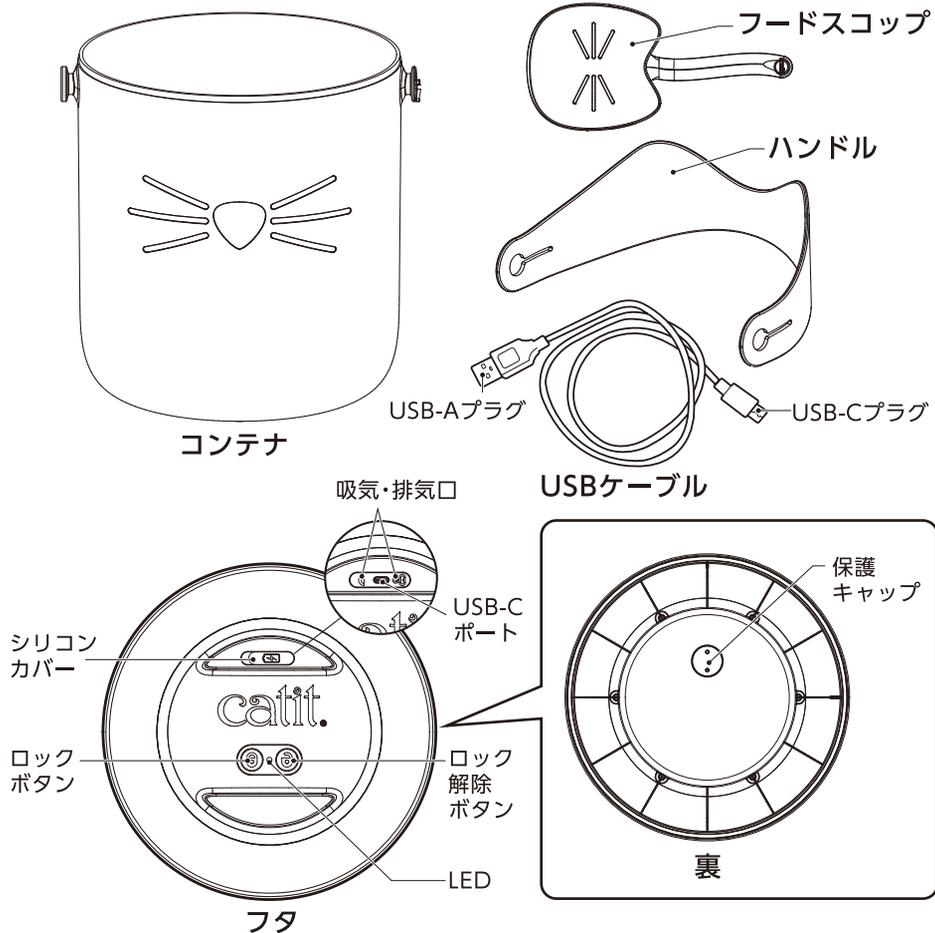

本製品にはUSBアダプターは付属しておりません。GEX「USBアダプター G-2A」もしくは市販のUSBアダプター（DC5V/1A以上）をお買い求めください。

一部パーツは部品販売をしておりますので、お買い求めの販売店様にて注文いただくか、下記サイトをご利用ください。



安全上のご注意

【ご使用前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この取扱説明書には下記のマークを付けています。


- ⊘ してはいけないこと(禁止) ⚠ しなければいけないこと(指示)

警告 重大な事故を防ぐために

- ⊘ ●本書記載以外の用途に使用しない。
(火災・感電の原因)
- 分解・改造しない。
(火災・感電の原因)
- 屋外で使用しない。
(火災の原因)
- 直射日光の当たる場所、湯気や油煙の当たる場所、ほこりの多い場所では使用しない。
(火災の原因)
- 幼児の手の届く範囲で使用しない。
(感電・ケガの原因)
- 日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。
(火災の原因)
- 差し込みプラグ・USBアダプター・コンセント・USBプラグと差し込み口の接続部分はぬらさない。
(火災・感電の原因)
- ⊘ ●たこ足配線はしない。
(火災・感電の原因)
- USBアダプター・USBプラグはぬれた手で抜き差ししない。
(感電の原因)
- コードを傷める行為(曲げる・引っ張る・束ねる・重い物を載せるなど)はしない。
(コードがショートや断線して、火災・感電の原因)
- USBアダプターは熱くなるので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおったり包んだりしない。
(火災の原因)
- 本製品に水を入れたり、水をかけたりしない。
(感電の原因)

- ⚠ ●DC5V/1A以上のUSBアダプターを使用する。
(火災の原因)

- ⚠ ●USBプラグを抜くときは、コードを持たず、USBプラグを持って抜く。
(コードがショートや断線して、火災・感電の原因)

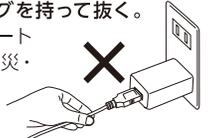

注意 ケガや財産の損害を防ぐために


- ⊘ ●本体を高所から落下させるなど、強い衝撃を与えない。
(破損し、ケガの原因)

- ⚠ ●子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。
(ケガの原因)


ご使用方法

【初めに】

- 1** コンテナからフタを取り外し、ハンドル・フードスコップ・USBケーブルを取り出す。

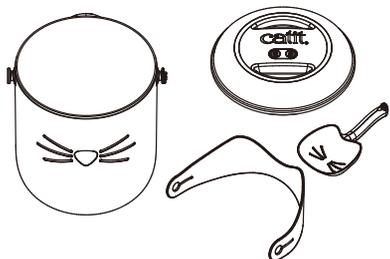


- 2** コンテナ・フードスコップを薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄し、十分に洗い流す。水気を拭き取り、しっかり乾燥させる。

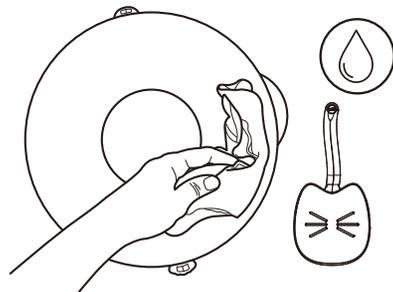



- 3** フタを水に濡らしてかたく絞った布で拭く。

お願い

- 故障の原因になりますので、フタ部分は水で洗ったり、ぬらしたりしないでください。

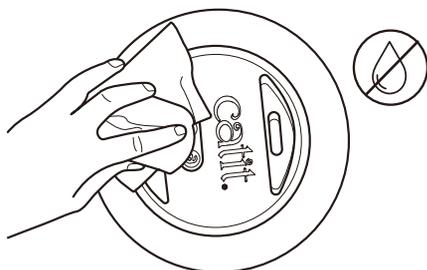


- 4** ハンドルをコンテナ背面に乗せたときに耳が上にくる向きで、ハンドルの切り込みをコンテナ両側面にある突起に差し込む。持ち運ぶときは、ハンドルを上に戻してください。

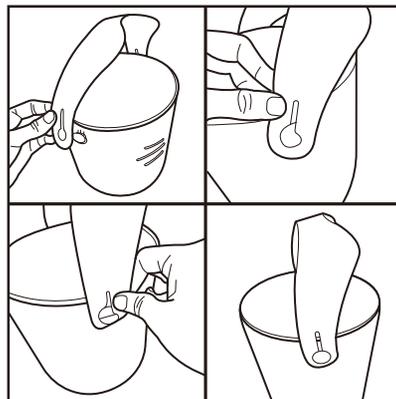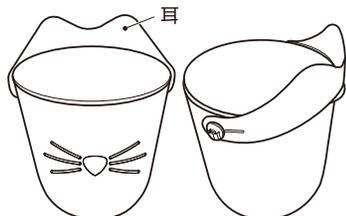

ご使用方法


- フードスコップは、コンテナ右側面の突起にある溝に引っかけてください。

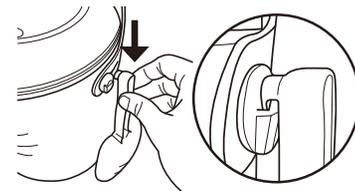


【充電方法】

- 1** シリコンカバーをやさしくめくる。


シリコンカバー

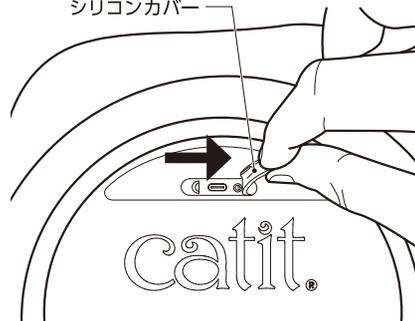

- 2** USB-CポートにUSB-Cプラグを差し込む。

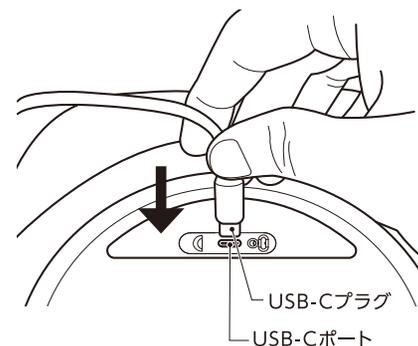

- 3** USBアダプターにUSB-Aプラグを差し込み、USBアダプターをコンセントに差すと、青色LEDがゆっくりと点滅し、充電を開始する。

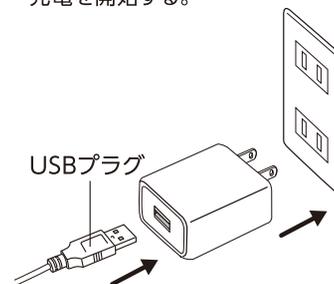


- 4** 青色LEDが点灯状態になったら充電完了。

お願い

- 充電中は使用しないでください。充電が完了してから操作してください。

ご使用方法

【ボタン操作方法】

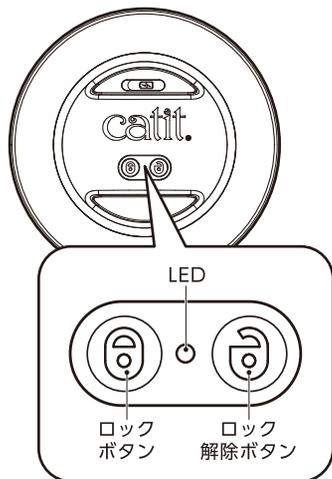

ボタンはタッチセンサーです。
軽く触れてください。


- 本体の電源をONにする：
ロック解除ボタンを10秒間長押しします。
電源がONになると、短い音が1回鳴り、
青色LEDが60秒間点灯します。 
- スリープモードを解除する：
ロック・ロック解除どちらかのボタンを
短く押します。
スリープモードが解除されると、青色LED
が3秒間点灯します。 
- 本体の電源をOFFにする：
スリープモードを解除し、ロックボタンを
10秒間長押しします。
長い音が鳴り、電源がOFFになります。 

【本体の状態について】


- ON-スリープ：
スタンバイ状態で80秒間放置すると、節電のためスリープモードになります。
スリープモードのときは、自動で真空状態をチェックし、必要に応じて3時間ごとに脱気します。
- ON-スタンバイ：
電源が入り、操作する準備が整った状態です。
- OFF：
電源が完全にオフになった状態です。本体の電源がオフになっても真空状態は解除されませんが、定期的な真空状態のチェック・脱気は行われません。

ご使用方法


【真空にする】

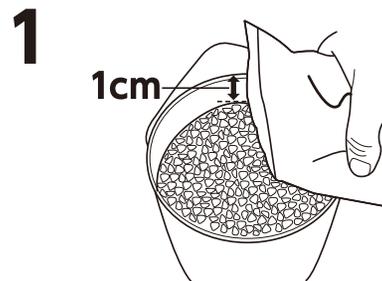

コンテナ内にドライフードを入れる。
※フードの量はコンテナ上端から1cm以下にしてください。
※カビの繁殖を防ぐため、フードが湿っていないことを確認してください。

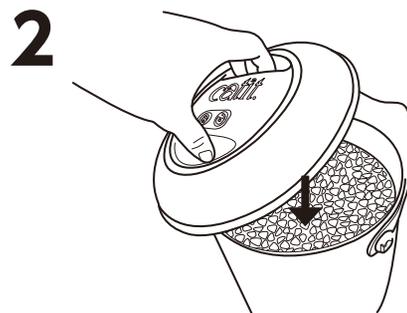

フタをコンテナに取り付け、電源を入れる。

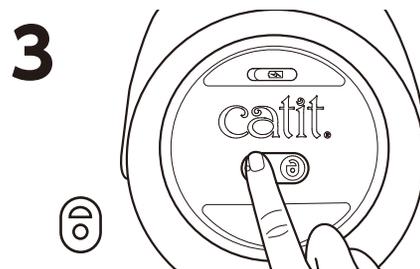


ロックボタンを短く押し、フタを5秒ほど軽く
押し下げると、脱気が始まる。
脱気中は青色LEDが早く点滅する。

- 4 短い音が2回鳴り、青色LEDが5秒間点灯すると真空完了。
●失敗すると、音が3回鳴り、赤色LEDが5秒間点灯します。


ご使用方法

【真空を解除する】

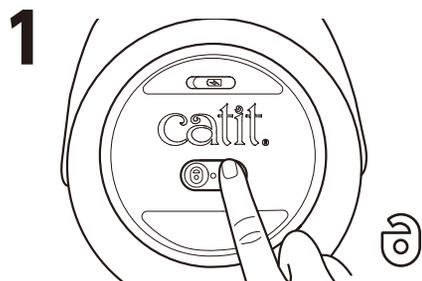

スリープモードを解除し、ロック解除ボタンを短く押すと真空解除が開始される。真空解除中は青色LEDが早く点滅する。

2 短い音が2回鳴り、青色LEDが5秒間点灯すると真空解除完了。

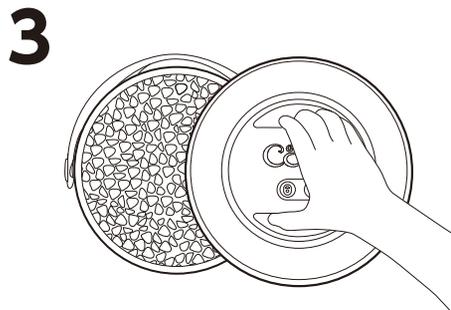

フタを開ける。

ご使用方法

【LEDについて】

青色LED	状態
60秒間点灯	電源をONにした直後
早く点滅	脱気中／真空解除中
5秒点灯＋短い音2回	真空完了／真空解除完了
ゆっくり点滅 (ケーブルでコンセントにつないでいるとき)	充電中
点灯 (ケーブルでコンセントにつないでいるとき)	バッテリーフル充電

赤色LED	状態
5秒点灯＋音3回	真空が失敗
6分ごとに5回点滅＋音5回	低バッテリー警告(15%未満) →充電してください


●バッテリーが15%未満の場合は、電源ON直後・スリープモード解除・脱気中・真空解除中のLED点灯・点滅が赤色になります。LEDが赤色になったら充電してください。

ご使用方法

【お手入れ方法】

【コンテナ・フードスコップ】

1. 薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄し、十分に洗い流す。
※タワシや研磨剤は使用しないでください。
2. 水気を拭き取り、しっかりと乾かしてから使用する。

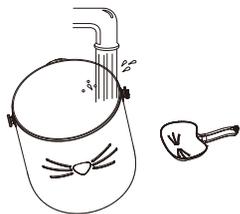

【フタ】

乾いた布か、水に濡らしてかたく絞った布で汚れを拭き取る。
フタ周囲のシーリング部分にゴミや汚れがないか確認する。



お願い

- フタには水がかからないようにしてください。故障するおそれがあります。
- フードカスが機械部に入るのを防ぐため、保護キャップは取り外さないでください。

お願い

- シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。



- 本製品の樹脂は耐熱性ではないため、70℃以上のお湯で洗わないでください。

故障かな？と思ったら

こちらで最新のサポート情報をご確認いただけます。



症状	点検・処置
本体が反応しない	●本体の電源がONになっていますか？ →ロック解除ボタンを10秒間長押しして、電源をONにしてください。
充電できない	●5V/1A以上のUSBアダプターを使用していますか？ ●USBアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか？ ●USBケーブルのプラグが、フタ・アダプターから外れていませんか？
真空状態が保たれていなかった	●フタ周囲のシーリング部分とコンテナのフチにゴミやフードカスがついていないか確認してください。 ●本体の電源がOFFになっていませんか？ 3時間ごとの真空状態のチェック・脱気は本体がスリープモードまたはスタンバイモードである必要があります。

その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。

基本仕様

機種名	Catit PIXI 真空フードコンテナ
品名	猫用フード保存容器
用途	屋内用
定格電圧	DC5V
適合アダプター	入力：AC100V 出力：DC5V/1A以上
製品サイズ	約 幅26.0×奥行24.5×高さ29.5cm (フードスコップを除く)
最大容量	約9.6L (フードスコップ：約130mL)
コード長	約1.1m
材質	ABS、PP
原産国	中国 (MADE IN CHINA)

【保管方法】

長期間使用しない時は、下記の手順に基づき保管してください。

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除き、水気を拭き取って十分乾燥させる。
 2. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。
本製品には、リチウムイオン電池 (Li-ion) が使われています。