



ÖSOTO GO Aero

Buggy


各部の名称

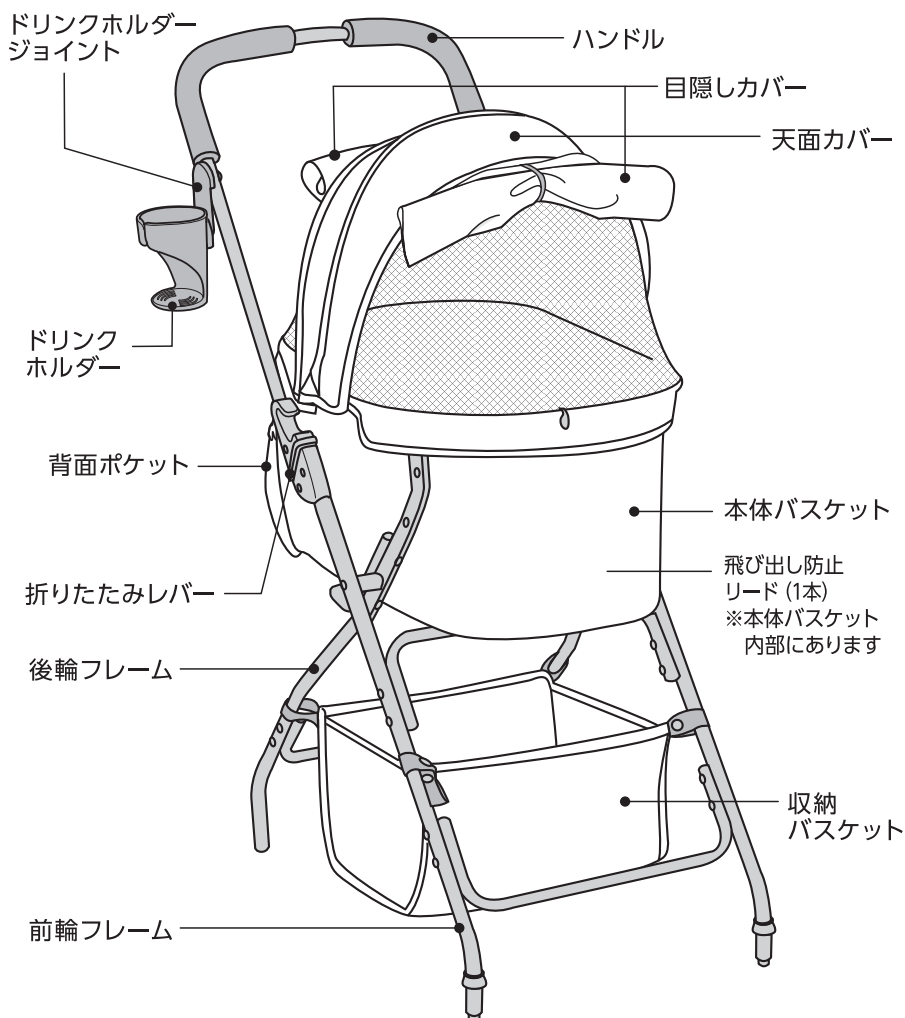


後輪 (1組)

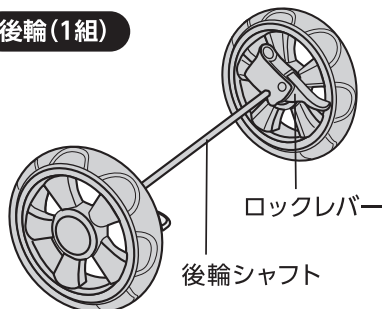

前輪 (2個)

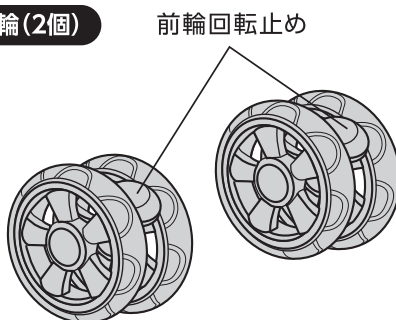

底板

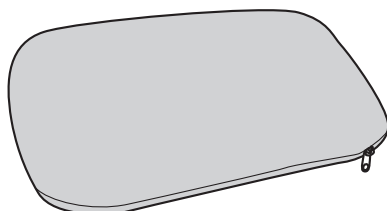

このたびは、「ÖSOTO Buggy GO エアロ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品は、犬用バギーです。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、当社もしくはお買い求めの販売店にご連絡ください。

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

	警告 人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
	注意 人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- してはいけないこと (禁止)
- しななければいけないこと (指示)

一部パーツは部品販売をしておりますので、お近くの小売店様にて注文いただくか、右記サイトをご利用ください。



G-PET Online

安全上のご注意

誤った使い方による人やペットへの危害、および財産の損害を未然に防ぐため、以下の注意事項を必ずお守りください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⊘ してはいけないこと(禁止)

❗ しなければいけないこと(指示)



けい こく
警告

重大な事故を防ぐために



- 本書記載以外の用途に使用しない。
(事故・ケガの原因)
- 走行中やペットを乗せているときはハンドルから手を離さない。
(自走し、事故・ケガの原因)
- 坂道や滑りやすい場所で停止する場合は、タイヤをロックしていても絶対に手を離さない。
(自走し、事故・ケガの原因)



- エスカレーター・階段・大きな段差のある場所では使用しない。
(ペットの落下、転倒しケガの原因)
- ペットを乗せたまま本製品から離れない。
(自走し、事故・ケガの原因)
- 火気や暖房器具のそば、高温になる場所に保管しない。
(火災の原因)



- 使用前に必ず本製品に異常がないか確認する。安全を損なうおそれのある故障や不良を発見した場合は、使用を中止する。
(事故・転倒・ケガの原因)



- 信号や踏切・駅のホーム・坂道などで停止するときは、必ずタイヤをロックする。
(自走し、事故・ケガの原因)
- ペットの乗せ降ろしときは、必ずタイヤをロックする。
(自走し、事故・ケガの原因)




ちゅう い
注意

ケガや財産の損害を防ぐために



- 分解・改造しない。
(破損し、ケガの原因)
- 耐荷重(本体バスケット:8kg以下、収納バスケット:1kg以下、ドリンクホルダー:0.6kg以下)を超えるペットや荷物を乗せない。
(転倒、フレームが変形・破損し、ケガの原因)
- 本製品に子供など、ペット以外を乗せて使用しない。
(ケガの原因)
- ペットを収納バスケットに乗せない。
(ペットのケガの原因)
- 走行中は走らない。
(転倒・ケガの原因)
- ハンドルに体重をかけたり、荷物をかけない。段差などを上る際には特に注意する。
(転倒、フレームが変形・破損し、ケガの原因)
- ペットを乗せた状態で、本製品を持ち上げない。
(ペットの落下、フレームが折りたたまれてケガの原因)
- ペットを本製品から降ろした際に、本製品に散歩用リードなどをつながない。
(転倒・ケガの原因)

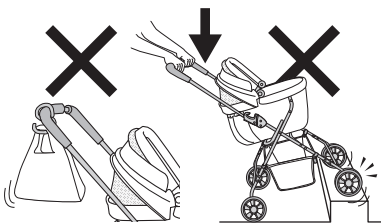

- 子供に使用させる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。
(転倒・ケガの原因)
- ペットを乗せるときは、必ず飛び出し防止リードをペットの首輪・胴輪などに取り付け、ペットが飛び出さない長さにベルトを調節する。
(ペットの落下の原因)
- 走行中は必ず両手でハンドル部分を持つ。
(バランスを崩し、転倒・ケガの原因)
- 走行中は天面カバーを完全に閉じる。
(ペットの落下の原因)
- 使用中はペットの様子をよく観察し、ペットに異変を感じたときはすぐに使用を中止する。
(ペットの健康を損ねる原因)
- 長時間にわたる連続使用は避け、1時間程度を目安に休憩をとる。
(ペットの健康を損ねる原因)

お願い

- かみ癖のあるペットに使用する場合は、かまないように注意してください。
- ペットがかんだり引っかかりたりして底板のカバーが破れ中身が露出した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 必ずペットをバギーに慣らしてから使用してください。バギー内で暴れたり、嫌がるペットへのご使用はおやめください。
- ペットの予期せぬ行動が思わぬ事故につながるおそれがあります。ご使用中は常に目を離さず十分注意してください。
- 使用時における事故などに関しましては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


組立方法

※組み立てるときや折りたたむときに、手や指を挟まないよう十分に注意してください。ケガをするおそれがあります。
※組み立てや折りたたみは平坦な場所で行ってください。


①フレームを開く

両手でハンドルを握り、カチッと音がするまで持ち上げる。

※手や指を挟むおそれがありますので、ハンドル以外は持たないでください。
※フレームが開かない場合は、飛び出し防止リードが挟まっていないか確認してください。

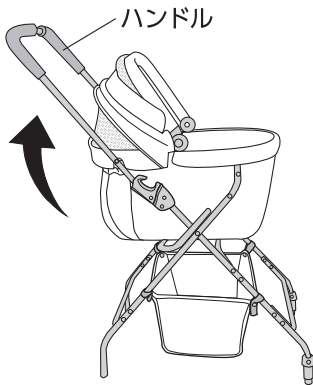


②タイヤのセット (本体を逆さまにします。)

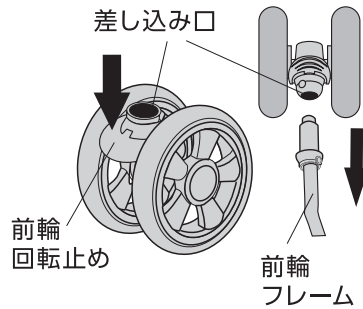

【前輪】

前輪回転止めを押し下げた状態にする。
図のように差し込み口を下にして、前輪フレームにカチッと音がするまで差し込み、前輪が簡単に外れないことを確認する。

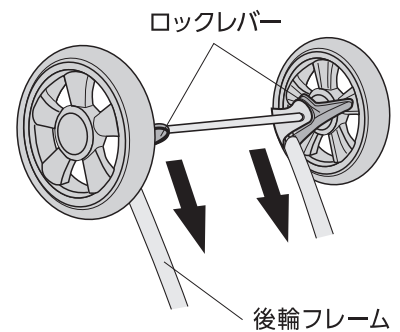


【後輪】

後輪のロックレバーが本体の後ろ側にくる向きで、後輪フレームにカチッと音がするまで差し込み、後輪が簡単に外れないことを確認する。


③底板のセット

底板のクッション面を上にして、本体バスケット内に入る。

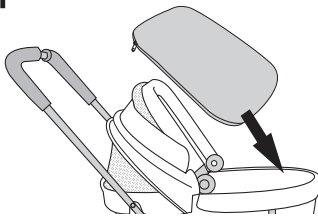

④天面カバーのセット

天面カバーを前方へ伸ばし、しっかりと広げる。天面カバーを本体バスケットに被せ、面ファスナーで固定する。

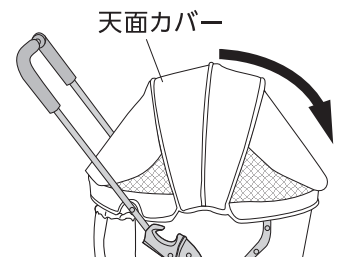


⑤ドリンクホルダーのセット

※ドリンクホルダー耐荷重：
0.6kg以下

- ①ドリンクホルダーの穴にドリンクホルダージョイントの丸い突起を下からスライドしてはめる。
- ②フレームの突起にドリンクホルダージョイントを上からスライドしてはめる。

※ドリンクホルダーを外すときは、ドリンクホルダーの底面を上押ししてください。

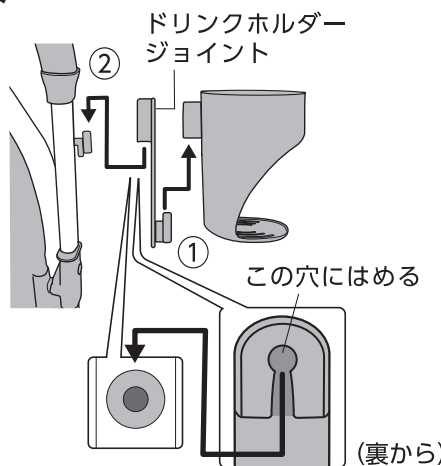

完成



警告

重大な事故を防ぐために



- フレームを開いた後ハンドルを軽く下に押して、フレームが確実にロックされて折りたたまれないことを確認する。
(使用中に突然折りたたまれ、転倒・ケガの原因)



注意

ケガや財産の損害を防ぐために



- フレームの関節部分に手や指を置いたまま、フレームを開閉しない。
(指や手を挟み、ケガの原因)



- 組み立て・折りたたみは必ず静止した状態で行う。
(ケガの原因)
- 本製品を開閉するときは、子供やペットから離れた場所で行う。
(指や手足を挟み、ケガの原因)


ご使用方法

●後輪のロック方法

- 左右のロックレバーを押し下げると後輪がロックされる。
- ロックレバーを引き上げると後輪のロックが解除される。

※ロックが破損するおそれがありますので、ロックをかけたまま本製品を動かさないでください。


※ロック使用時は、しっかりとロックされていることを確認してください。

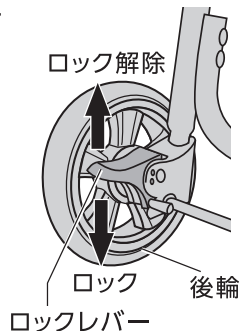

●坂道・砂利道でのふらつき防止 (前輪の横回転固定)


前輪回転止めを引き上げると前輪が横回転しなくなり、直進方向のみに進むようになります。

- 前輪回転止めを前方に向けて、カチッと音がするまで引き上げると前輪が固定される。
- 前輪回転止めを押し下げると、前輪が360°回転するようになる。(通常使用時)

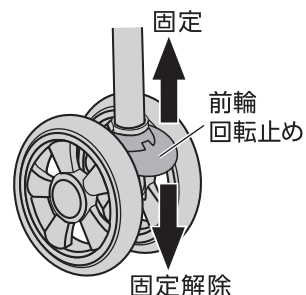


●飛び出し防止リード

必ず飛び出し防止リードをペットが装着している首輪・胴輪などに取り付ける。その際、ベルトをペットが飛び出さない長さに調節する。

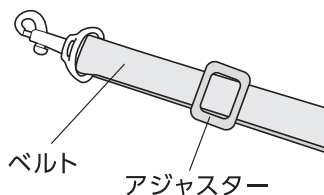


●目隠しカバー

目隠ししないときは、巻き上げてバンドで固定してください。

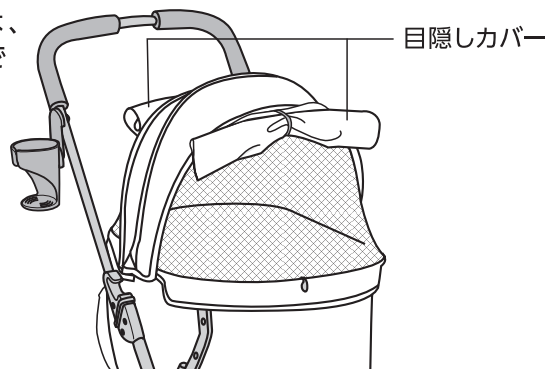


●折りたたみ方 ※折りたたむ前に荷物を取り出してください。

1. 前輪回転止めを本体の内側にして引き上げ、前輪を固定する。

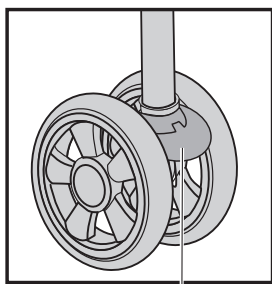

前輪回転止め


2. 天面カバーをバスケット後方にたたむ。

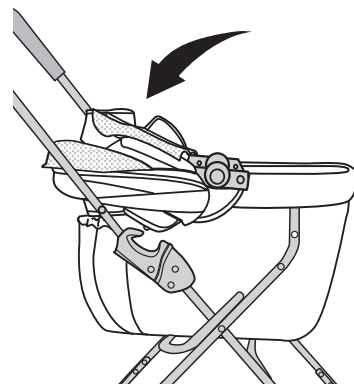

3. ①両サイドの折りたたみレバーを引きながら
②ハンドルを押し下げる。

※折りたたみレバーがうまく機能しない場合は、一度バギーをしっかりと広げ直してから行ってください。

※手や指をはさむおそれがありますので、ハンドル以外は持たないでください。

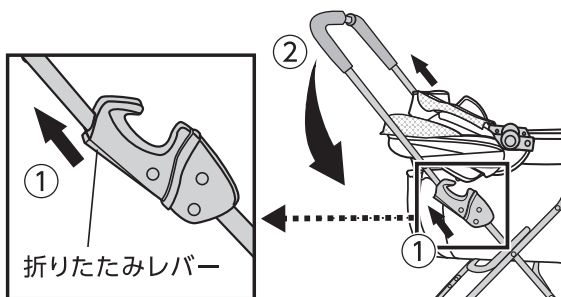


4. 後輪をロックする。

※傾斜や凹凸のある場所では自立しません。


※風が強い場合や振動がある場所では転倒するおそれがあるため、十分注意してください。

※折りたたんだ状態で持ち運ぶ際は、本製品に荷物を載せたり、荷重をかけないでください。

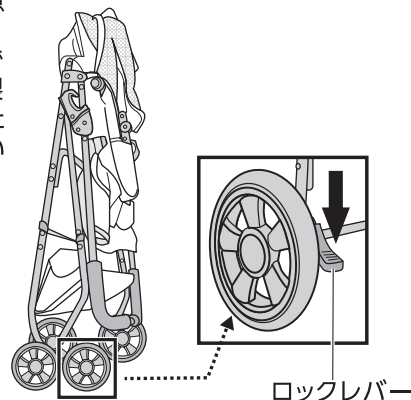

ご使用方法


●タイヤの交換方法（本体を逆さまにします。）

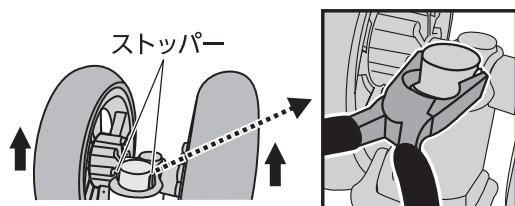

【前輪】

フレームのストッパーをペンチなどで挟みながらタイヤを引き抜く。

※タイヤのすり減りなどによりがたつきが出るため、交換する場合は左右同時に行ってください。

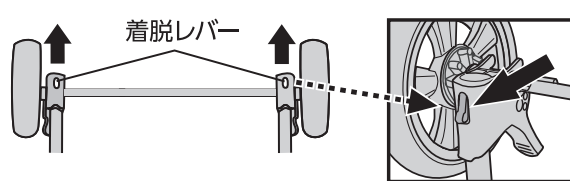

【後輪】


左右の着脱レバーを押しながら、タイヤを引き抜く。

※交換の際は工具の取り扱いに注意し、手や指を挟まないように十分注意してください。タイヤは交換時以外は取り外さないでください。繰り返し取り外しを行うとストッパーや着脱レバーの故障の原因となります。

【お手入れ方法】

●本体バスケットの洗濯方法

1. 本体バスケットの折り返し部分の面ファスナーをはがし、フレームから取り外す。
2. 折り返し部分の面ファスナー同士を貼り合わせ、裏返して洗濯ネットに入れる。
※面ファスナーに洗濯ネットが絡まないように注意してください。洗濯ネットの破損・面ファスナーの粘着力低下のおそれがあります。
3. 洗濯表記にしたがって洗濯し、風通しの良い場所で陰干しする。
4. 図のように本体バスケットの折り返し部分でフレームを挟み、面ファスナーで固定する。

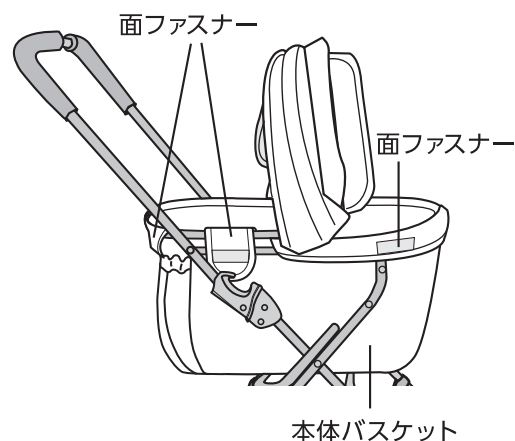

- 底板が汚れたときは、中身を取り出し、カバーを洗濯表記にしたがって洗濯し、風通しの良い場所で陰干ししてください。
- フレーム・本体バスケット以外の生地部が汚れたときは、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取ってください。
- 変色・変形などの原因になりますので、漂白剤やシンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- 本体や生地部が雨などでぬれたときは、乾いた布で水気を十分に拭き取ってから陰干ししてください。
- 車輪についた砂や泥などは、必ず落としてください。また、車輪からきしみ音が発生したり回転が重くなった場合は、タイヤの回転軸（金属部分）に市販の潤滑油を少量注油してください。



注意

ケガや財産の損害を防ぐために



- 本体バスケットをフレームに取り付ける際は、折り返し部分の面ファスナーを確実に貼り合わせる。
（ペットの落下・ケガの原因）
- 本体バスケットを洗濯する際は、必ず裏返して洗濯ネットに入れる。
（面ファスナーが他の洗濯物に貼り付き、傷つける原因）

【保管方法】

- 変色・退色の原因となりますので、直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所で保管してください。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

保証書

本保証書は、本記載の内容で無料修理（部品交換もしくは製品交換）を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、お買い上げの日から1年間以内に故障した場合には、当社もしくはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理（部品交換もしくは製品交換）させていただきます。

★お買い上げ日		年	月	日	保証期間 お買い上げ日より1年間
★お客様	ご住所	〒 TEL			お名前
★販売店	住 所 店 名	TEL			 またはサイン

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理（部品交換もしくは製品交換）をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

- お客様の取扱説明書または本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、当社もしくはお買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理（部品交換もしくは製品交換）させていただきます。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、当社もしくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後の落下、または輸送上の故障や損傷。
 - 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、またはその他の天災地変による故障や損傷。
 - 飼育されているペットによる故障や損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 中古品、または個人間売買（ネットオークションやフリマアプリなどでの「新品」「未開封品」を含む）により購入された場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 贈答品などの場合には、当社へご相談ください。

基本仕様

	OSOTO Buggy GO エアロ
品 名	犬用バギー
材 質	フレーム：アルミニウム、スチール 生地部：ポリエステル
サ イ ズ (ドリンクホルダー除く)	本体サイズ(組み立て時)：約 幅46.0×奥行き67.0×高さ96.0cm 折りたたみ時サイズ：約 幅46.0×奥行き38.0×高さ86.0cm 本体バスケットサイズ(内寸)：約 幅25.5×奥行き42.0×高さ21.0cm(カバーを閉じたとき：約 46.0cm) 収納バスケットサイズ：約 幅28.0×奥行き18.0×高さ15.0cm
重 量	約4.0kg
耐 荷 重	本体バスケット：8kg以下 収納バスケット：1kg以下 ドリンクホルダー：0.6kg以下
原 産 国	中国(MADE IN CHINA)

- 公共交通機関を利用する場合は、利用する機関の規則にしたがってください。
- 製品使用前に説明書をお読みにになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、当社もしくは販売店へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。



このやさしさを人と社会へ

ジェックス株式会社

GEX URL <https://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054

「ジェックスサービスセンター」