


GEX

屋内観賞魚飼育水槽専用自動給餌器

デジタルフードクロック FC-002D

取扱説明書

各部の名称

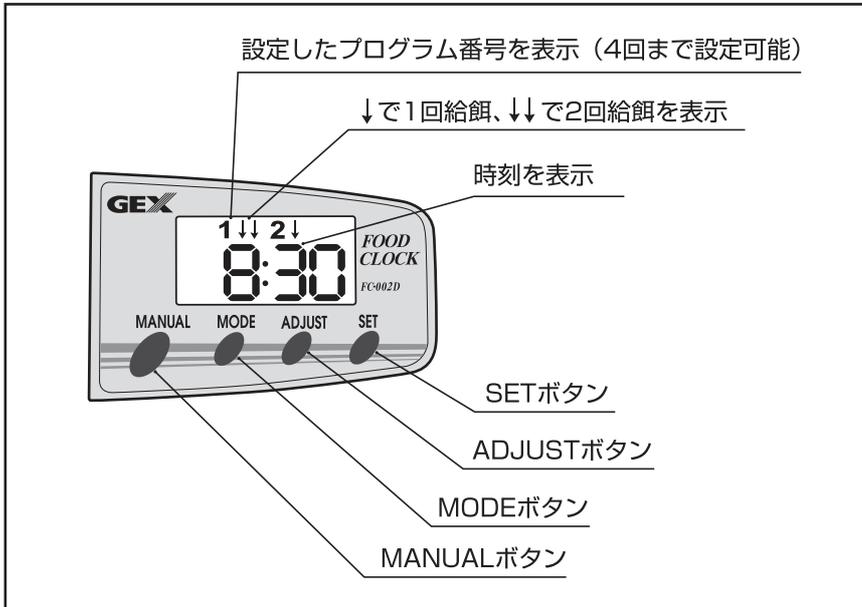

このたびは、「デジタルフードクロック」をお買い上げいただき、ありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。


⚠ 拡大損害および器具損傷が予想される事項

🚫 禁止行為 ⚠ 必ず行う

🔪 分解禁止 🚫 水ぬれ禁止

● 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

● 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

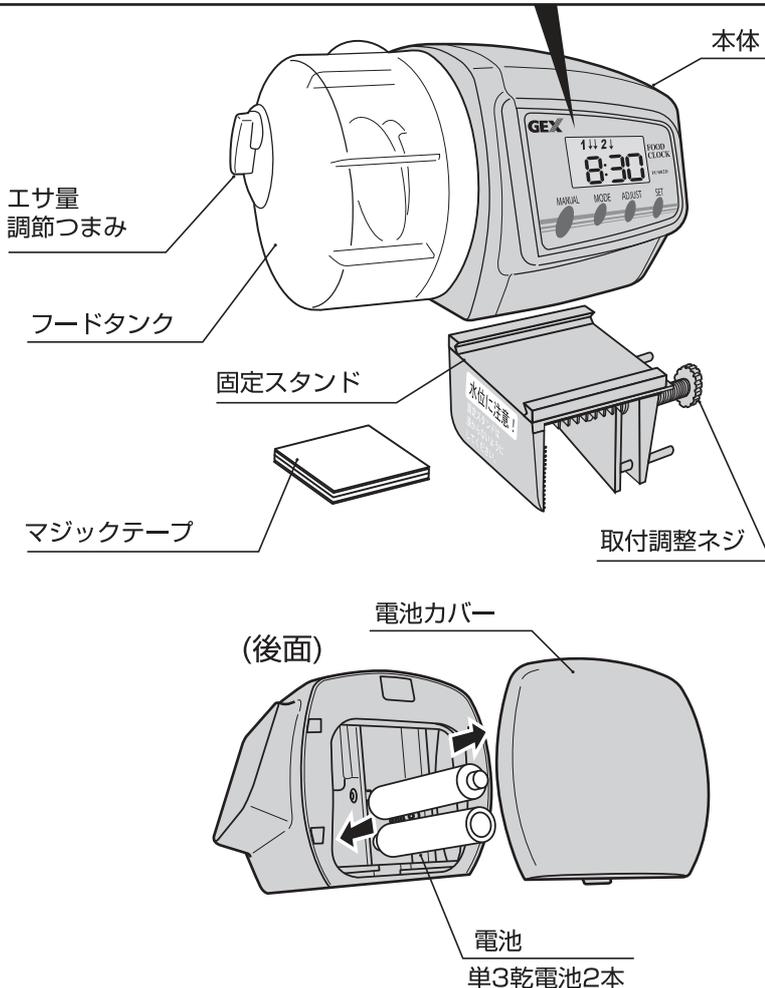



■もくじ■

①各部の名称	1
②使用方法	2-4
・電池の入れ方	2
・現在時刻の設定方法	2
・給餌の設定方法	2-3
・給餌の設定を削除・変更する場合	3
・マニュアル操作について	3
・エサの入れ方	3-4
・取り付け方法	4
・エサ量の調節方法	4
③安全上のご注意	5
④日常の管理	6
・お手入れ方法	6
・保管方法	6
⑤故障かな?と思ったら	6
⑥基本仕様	6

使用方法

【電池の入れ方】

1. 本体後面の電池カバーを開けます。
2. 付属の単3乾電池を、本体内側のイラストに従い+表示がある側に+極がくるよう、交互に2本とも入れてください。電池カバーを閉じると表示画面に00:00が表示されます。

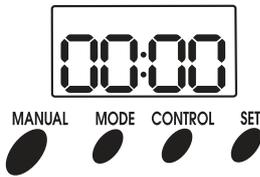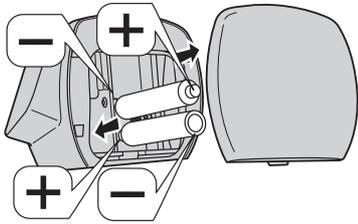


⚠ 注意

- 通常使用時に電池が消耗すると、デジタル表示のLo表示が点滅します。新しい電池(2本同時)に交換してください。
- 本製品に付属されている電池は動作確認用です。短時間でフードタンクが回転しなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 電池を入れ、誤表示が出たときは、一度電池を外し、1分間程度おいた後にもう一度電池をセットしてください。


【現在時刻の設定方法】

[午前8:30に合わせる場合]


1. SETボタンを押す。デジタル表示の時間部分が点滅します。

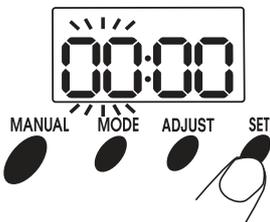


2. ADJUSTボタンを押して時間を設定します。ボタンを長押しすると、数字が早送りされます。

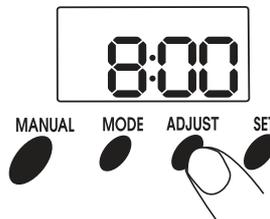


3. MODEボタンを押す。デジタル表示の分部分が点滅します。

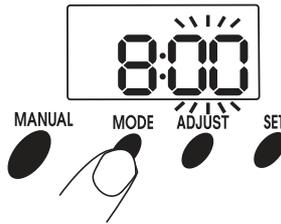

4. ADJUSTボタンを押して分を設定する。ボタンを長押しすると、数字が早送りされます。

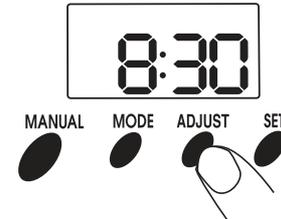

5. SETボタンを押す。"::"が点滅して現在時刻の設定完了です。

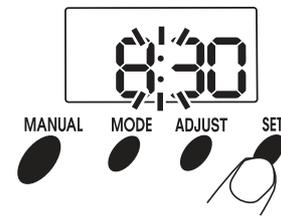

【給餌の設定方法】

1日4回まで給餌の時刻を設定できます。


例えば

給餌1	8:10	給餌3	14:10
給餌2	11:10	給餌4	17:10


のように時刻設定できます。

● 1回目の給餌時刻の設定


1. MODEボタンを押す。時計が00:00を表示します。表示画面上部に「1」の表示が出ます。

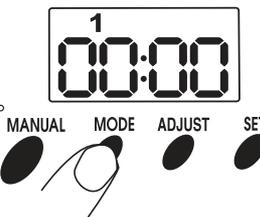


2. SETボタンを押す。デジタル表示の時間部分が点滅します。

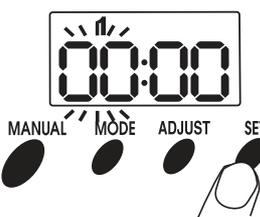


3. ADJUSTボタンを押して希望の時間を設定します。ボタンを長押しすると、数字が早送りされます。

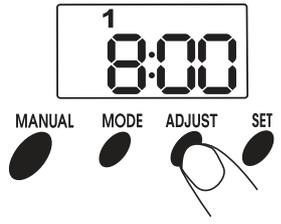


4. MODEボタンを押す。デジタル表示の分部分が点滅します。

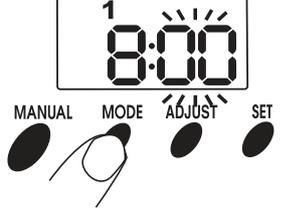


5. ADJUSTボタンを押して希望の分を設定します。ボタンを長押しすると、数字が早送りされます。

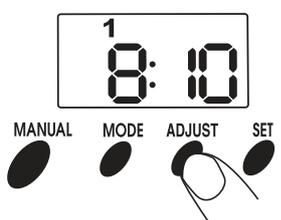

6. MODEボタンを押す。表示画面上部の「1」という表示が点滅します。

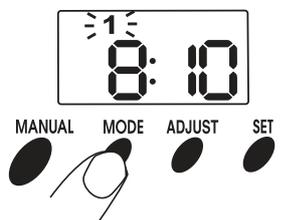

7. ADJUSTボタンを1回押す。「1」の表示の横に「↓」が表示されます。これで希望時刻にエサが1回給餌されます。

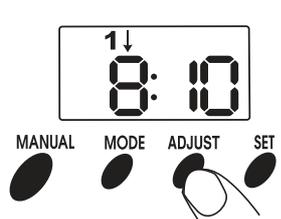


- ADJUSTボタンをもう1回押すと「1」の表示の横に「↓↓」が表示され、希望の時刻にエサが2回給餌されます。



ADJUSTボタンでどちらかに設定してください。(2回押す操作は1分以内で行う必要があります。)

8.SETボタンを押す。1回目の設定が保存されます。

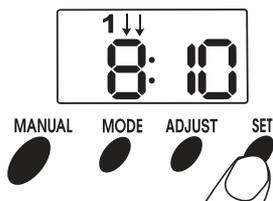

本製品は1日最大4回まで時刻設定ができます。続けて給餌"2~4"まで設定したい場合は上記1.~8.と同様の操作を設定時刻に合わせて行ってください。

"2"以降の給餌設定が必要であれば、MODEボタンを4回続けて押しと現在時刻の表示に戻ります。



※現在時刻表示の時は":"が点滅します。

※現在時刻表示の時、給餌が設定されているプログラムの番号と矢印が表示されます。




2回給餌設定の時、1回目の給餌の1分後に2回目が給餌されます。


【給餌の設定を削除・変更する場合】

【削除する場合】


1.MODEボタンを押す。削除したいプログラムを表示させます。

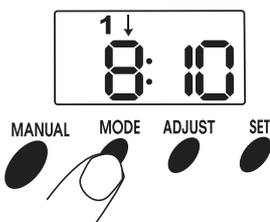


2.SETボタンを押し、MODEボタンを2回連続して押し。プログラムの番号と矢印が点滅します。

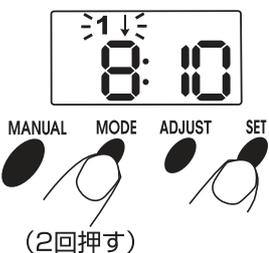

3.ADJUSTボタンを押す。プログラム番号の横の"↓"が消えるまで押します。

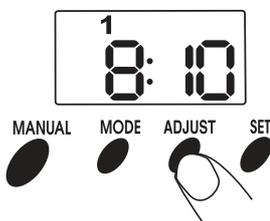

4.SETボタンを押す。そのプログラム番号(例えば1回目)の自動給餌が解除されます。

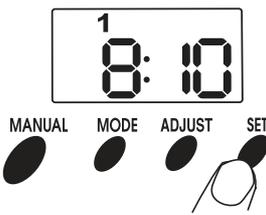


5.MODEボタンを続けて押しと、現在時刻の表示に戻ります。プログラムを削除すると、現在時刻表示の時、プログラムの番号が表示されなくなります。



現在時刻、給餌設定のすべてを削除する場合は、本体後面の電池カバーを外して、再びカバーを閉じてください。


【変更する場合】

1.MODEボタンを押して変更したいプログラムを選択し、「給餌の設定方法」の手順に従って操作してください。

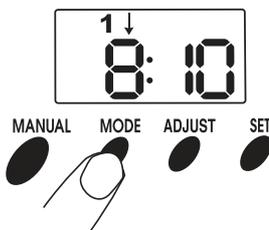

【マニュアル操作について】

1.MANUALボタンを1回押しと、フードタンクが1回転して給餌ができます。

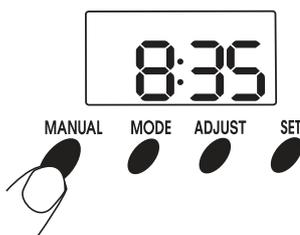

△ 注意

- フードタンクが1回転し終わるまでは、ボタンを続けて押さないでください。
- マニュアル操作を行っても、設定された時刻は変更されず、そのまま作動します。

【エサの入れ方】


本製品はフレーク状、粒状のエサに適しています。

△ 注意


- フレーク・粒のサイズや湿気により、エサの落ちる量にばらつきが出る場合があります。
- 顆粒タイプのフードの場合、微量の調整ができない場合があります。

1.エサを入れる前に、一度MANUALボタンを押し、フードタンクが回転するか確認してください。


回転が合ってるか、確認のこと

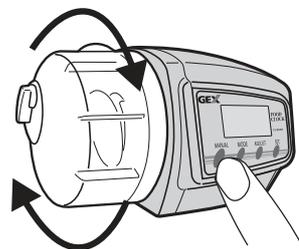


2.本体のフードタンクを図のように下から斜め上に引っ張って取り外します。

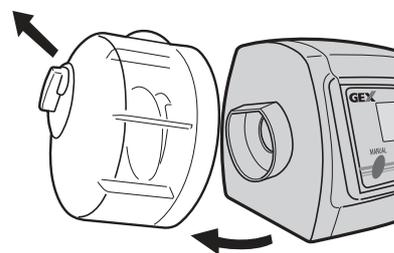


3.「エサ量調節つまみ」を一番左側の目盛の位置にセットしてください。

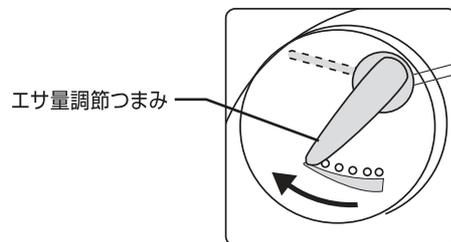

4.図のようにフードタンクの内フタを引いて開け、エサを入れてください。

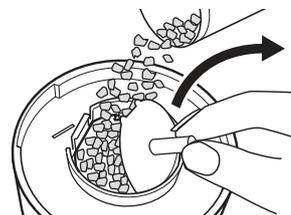

- 5.内フタを閉め、入れたエサがこぼれないように注意しながらフードタンク内側の部分を合わせて上からはめ込み、斜め下に向けてしっかり差し込んでください。

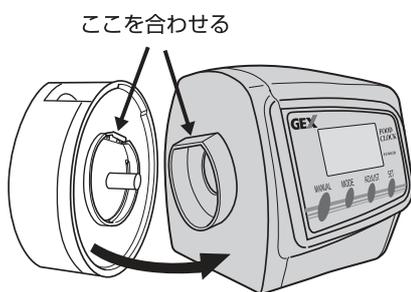


△ 注意

- エサ量はフードタンクの80%以下になるように入れてください。
- フードタンク内はエサの粉などがたまりやすいのでこまめに掃除してください。

【取り付け方法】


〈固定スタンドを水槽の枠に取り付けて固定する場合〉

- 1.固定スタンドの取付調整ネジを取り付ける水槽の枠幅に合わせてゆるめます。

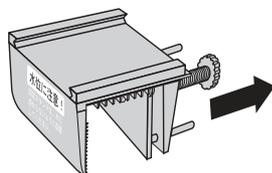


- 2.エサが水槽内に落ちる場所を選び、水槽枠に固定スタンドをはめて取付調整ネジを回して固定します。

枠付き水槽の時

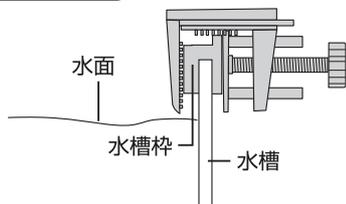


フレームレス水槽の時

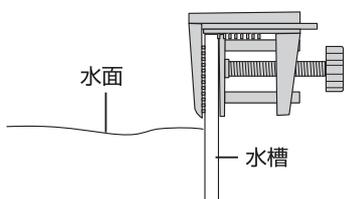

△ 注意

- 固定スタンドは、水に浸からないように設置してください。

- 3.本体底部の溝を固定スタンド上部の溝に合わせて差し込みます。フードタンクの位置などを調整してしっかりと固定してください。

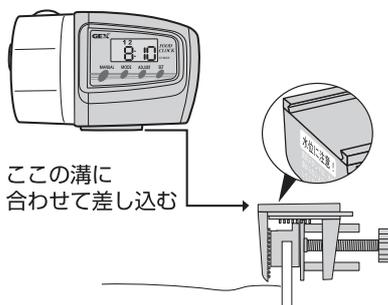


△ 注意

- フードタンクの開口部を下に向けるとエサがこぼれることがありますのでご注意ください。


〈付属のマジックテープで固定する場合〉

水槽の枠幅が太く固定スタンドでは挟めない水槽などは、マジックテープで設置できます。

- 1.マジックテープを外し、テープ背面の剥離紙をはがします。

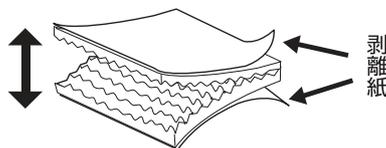

- 2.エサが水槽内に落ちる場所を選び、マジックテープを水槽の安定した平らな場所と本体底部に貼り、本体と水槽を接着します。

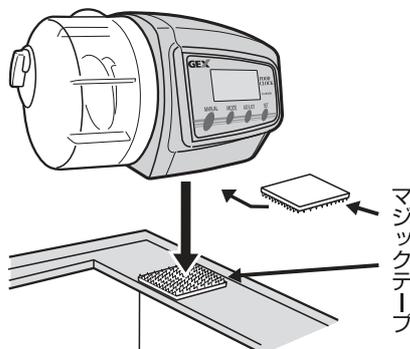


△ 注意

- マジックテープを貼り付ける箇所の表面をきれいに拭いてから貼り付けてください。


【エサ量の調節方法】

- 1.エサ量調節つまみを動かし、エサの落ちる量を調節してください。

フレーク・粒のサイズや湿気により、エサの落ちる量にばらつきが出る場合があります。

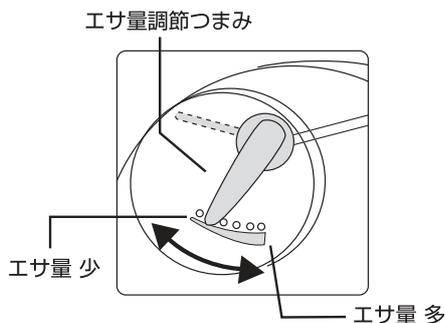

- 2.MANUALボタンを押し、エサの落ちる量を確認しながら調節してください。

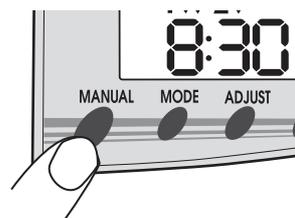

△ 注意

- フードタンクに残っているエサの量により、落ちるエサの量にばらつきが出る場合があります。
- 大きいエサの場合、エサ量調節つまみを最少にするとエサが出ない場合がありますので、調節をお願いします。

ちゅうい 注意 ケガや器具損傷の原因となる。		
絵表示	危害・損害	重要事項
	●フードタンクを手で無理に回さない。	器具損傷の原因になる。

安全上のご注意 【ご使用前によく読んでください】



警告

重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●電池から漏れた液に触れない。目に入ったときや触れたときはすぐに水で洗い流し、医師に相談する。	人体への悪影響の原因になる。
	●電池はショート、充電、分解、加熱、火中に入れない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●電池を高所から落下させるなど強い衝撃を与えない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●電池を保管するときや廃棄するときは、他の電池や金属製のものと接触させない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●電池の新旧を混在させない。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●電池は＋（プラス・マイナス）を正しくセットする。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本書記載以外の用途に取り付けや使用をしない。	器具損傷の原因になる。
	●分解・改造しない。	器具損傷の原因になる。
	●屋外で使用しない。	器具損傷の原因になる。
	●直射日光の当たる場所、湯気や油煙の当たるところ、ほこりや湿気の多いところでは使用しない。	器具損傷の原因になる。
	●子供に操作・セットさせる場合は必ず大人の監視のもとで行う。	器具損傷の原因になる。
	●冷凍飼料や生き餌などのエサは入れない。	器具損傷の原因になる。
	●製品を落としたり、強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。
	●製品の上には物を置いたり、かぶせない。	器具損傷の原因になる。
	●水中や水のかかる場所では使用しない。	器具損傷の原因になる。
	●水中フィルターやエアーストーン等の上には設置しない。	器具損傷の原因になる。
	●フードタンクのフタが開いた際フタが水面に触れない位置に設置する。	器具損傷の原因になる。

屋外で使用しない。

落としたり、強い衝撃を与えない。

開いたフタが水面に触れない。

日常の管理

【お手入れ方法】

下記の手順に基づきお手入れする。

- 1.ぬるま湯を浸した布でふく。
- 2.やわらかい布で水気を完全にふきとる。



ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	器具損傷の原因になる。

【保管方法】

長期間使用しない場合は水槽から取り外し、電池を抜き下記の手順に基づき保管する。

- 1.お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
 - 2.購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。
- 廃棄する場合は、各自自治体の廃棄ルールに従ってください。

故障かな？と思ったら

症状	点検・処置
本製品がうまく作動しない	<ul style="list-style-type: none">●正しくプログラムされていますか？ プログラム内容の確認を行なってください。●電池の方向(+)が正しくセットされていますか？ 電池の方向(+)を確認してください。●電池が消耗していませんか？ 電池を2本同時に新しいものと交換してください。

製品の仕様上、時計に誤差が生じる場合があります。定期的に時刻を合わせてご使用ください。

その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。

基本仕様

機種名	デジタルフードロック FC-002D
品名	観賞魚用自動給餌器
用途	屋内観賞魚飼育用
使用温度範囲	0℃～60℃
プログラム設定	1日最大4回まで給餌時間・回数を設定可能
使用電池	単3乾電池×2本
連続使用時間	約3ヶ月(アルカリ電池使用時)
製品サイズ(本体のみ)	約幅14.4×奥行9.5×高さ8.5cm
原産国	中国(MADE IN CHINA)

※付属の電池は動作確認用です。

■製品使用前に説明書をお読みにになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>
〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054
「ジェックスサービスセンター」

