


ペット用 フィルター式給水器
ピュアクリスタル +
クリアフロー
 犬用・猫用

各部の名称

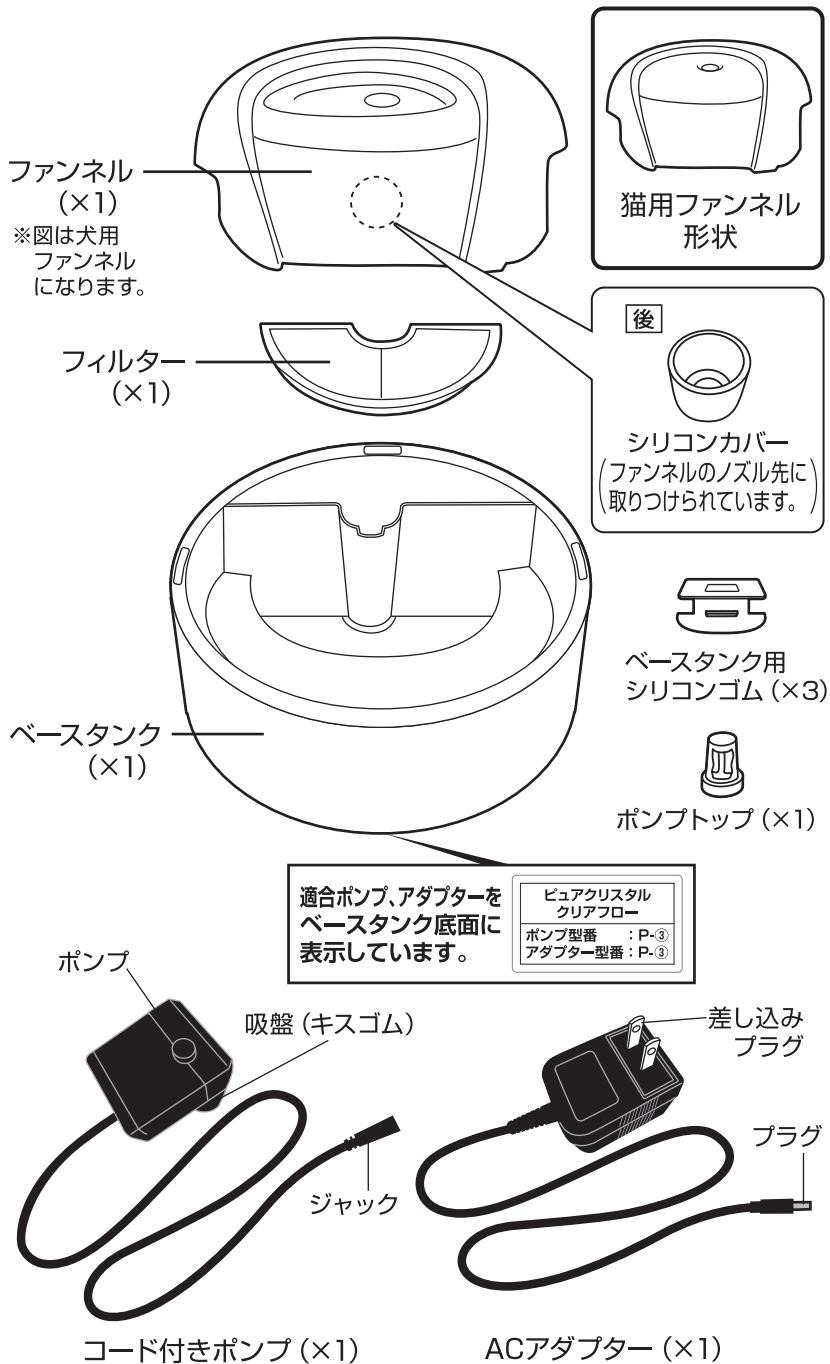

取扱説明書

この製品は日本国内専用です
FOR JAPAN USE ONLY

このたびは、「ピュアクリスタル クリアフロー」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内ペット飼育用フィルター式給水器です。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- ⚠ 拡大損害および器具損傷が予想される事項
- 🚫 禁止行為
- 🚫 分解禁止
- 🚫 ぬれ手禁止
- ❗ 必ず行う
- ❗ 差し込みプラグを抜く
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

シリコンカバー等の一部パーツは部品販売をしておりますので、お買い求めの販売店にご相談ください。

■もくじ■

① 各部の名称	1
② 安全上のご注意	2
③ 使用方法	3-4
・ セットアップの前に	3
・ セットアップ方法	3
・ お手入れ方法	4
・ 保管方法	4
④ 故障かな?と思ったら	5
⑤ Q&A	5
⑥ 製品ユーザー登録について	6
⑦ 保証書	6
⑧ 基本仕様	6

本製品のサポートのため「製品ユーザー登録」をお願い致します。
くわしくは6ページをご覧ください。

安全上のご注意


【ご使用の前によく読んでください】



警告


重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害	
	●本書記載以外の用途に使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。	
	●分解、改造しない。	火災、感電の原因になる。	
	●屋外で使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。	
	●直射日光のあたる場所、ほこりや湿気の多いところでは使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。	
	●幼児の手の届く範囲で使用しない。	感電、ヤケドの原因になる。	
	●ポンプは水中専用のため、空気中で動作させない。	発火、破損の原因になる。	
	●水平が保たれる安定した場所に設置する。	転倒し、感電、故障の原因になる。	
	●不安定な場所や傾斜した場所に置かない。	転倒し、感電、故障の原因になる。	

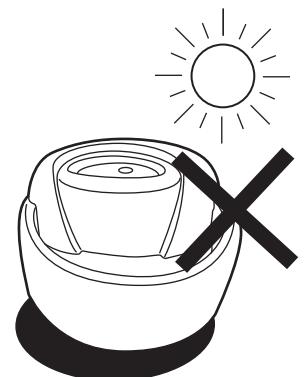

ACアダプター・コンセント・電源コードについて

	●差し込みプラグ、ACアダプター、コンセントは濡らさない。 ●プラグとジャックの接続部は濡らさない。	火災、感電の原因になる。	
	●たこ足配線はしない。	火災、感電の原因になる。	
	●ACアダプターは濡れた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。	
	●日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。	火災の原因になる。	
	●ACアダプターを抜くときはコードを持たず、ACアダプターを持って抜く。 ●プラグを抜くときはコードを持たず、プラグとジャックを持って抜く。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。	
	●コードを傷める行為(曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど)はしない。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。	
	●付属のACアダプター以外のアダプターは使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。	
	●ACアダプターは熱くなりやすいので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおつたり包んだりしない。	火災、器具損傷の原因になる。	

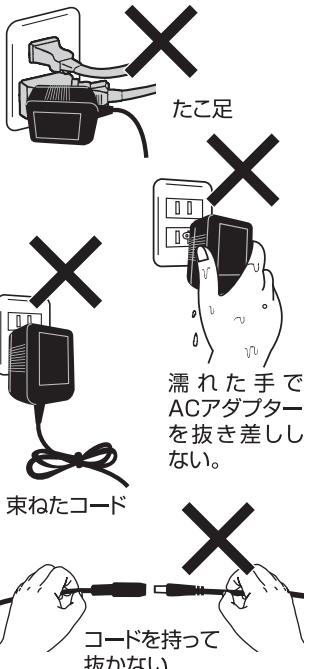

注意


ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害	
	●子供に操作、セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	ヤケド、器具損傷の原因になる。	
	●本体、ACアダプターを高所から落下させたりぶつけるなど、強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。	
	●電気製品のそばや上に置かない。	水がかかった場合、電気製品の故障の原因になる。	




使用方法

【セットアップの前に】※図は犬用ファンネルで説明しています。

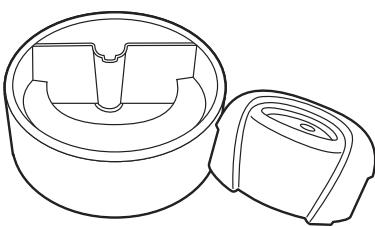


1. ファンネル、ベースタンク、ポンプを薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄します。研磨剤は使用しないでください。
洗浄後は十分に洗い流してください。

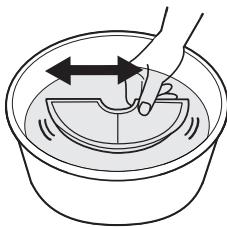


2. 水道水を溜めた容器にフィルターを沈め、数回搖り洗いをくり返して活性炭の微粉やイオン交換樹脂の黄色の水^{※1}が出なくなるまで洗い流してください。(※Q&A⑨、⑯)
※1.軟水化フィルターの場合


【セットアップ方法】

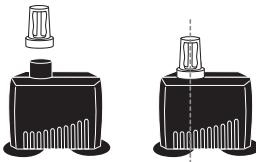


1.ポンプに付属のポンプトップを取り付けます。図のように必ずポンプトップの柱が正面になるようにしてください。
※ポンプトップを正しく取付けないと水が流れなかったり、水が飛び出す原因となります。

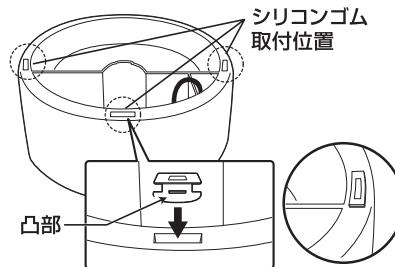


2.ベースタンク用のシリコンゴムをベースタンクの凹部(3箇所)に取付けます。図のように必ず凸部がベースタンクに対して外向きになるようにしてください。

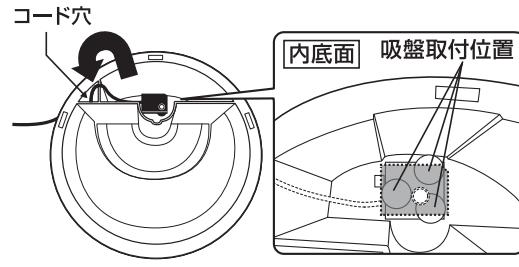



3.ベースタンクのコード穴にポンプの電源コードを通してから、ポンプを図のように枠内の丸い吸盤取付位置にあわせて、吸盤をしっかりと固定してください。
※ポンプを取り付ける向きに注意し、吸盤でポンプをしっかりと固定してください。

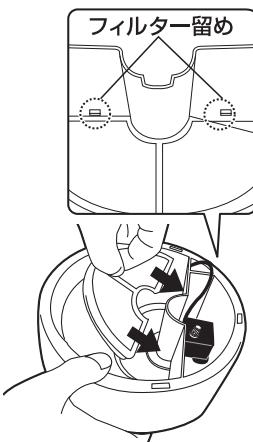

4. フィルターの不織布を上側に向けてセットします。
フィルター留めの下になるようにフィルターをセットします。

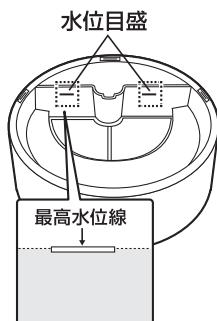

5. ベースタンクに水を注ぎ、水位目盛の最高水位線まで給水します。
※ベースタンクの水位が低下し、ポンプのモーター音が大きくなったら水を必ず補給してください。

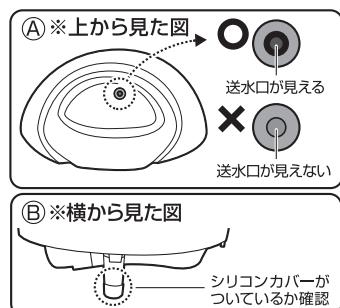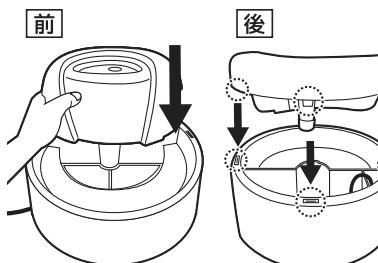


6. ファンネルの穴にポンプの送水口がはまるようにベースタンクにセットします。

※ファンネルの凸部(3箇所)がベースタンクの凹部(3箇所)にしっかりとはまるようにセットしてください。

※上からのぞいて、ファンネルとポンプの送水口がずれていないかを確認してください(図Ⓐ)。ずれていると水が正しく流れなかったり水漏れやポンプのモーター音が大きくなる原因になります。


※ファンネルのノズル先にシリコンカバーがついているか確認してください(図Ⓑ)。はずれていると水が正しく流れなかったり、水漏れの原因になります。

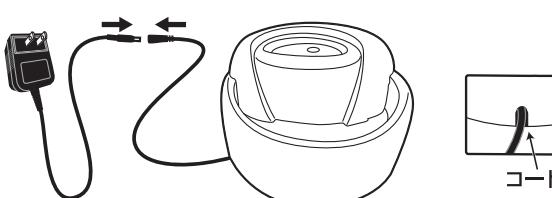

7. ACアダプターのプラグとコード付ポンプのジャックをつなぎ、ACアダプターをコンセントに差します。

※電源コードは、必ずベースタンクの底のコード穴に通してください。
※電源を入れた時に、ポンプから水滴が飛び出す場合がありますので、ご注意ください。
※水になじむまで、ファンネル上を水が均等に流れない場合があります。流れない場合は、手で水をならして均等に流れるようにしてください。(※Q&A⑧参照)

【コード収納方法】

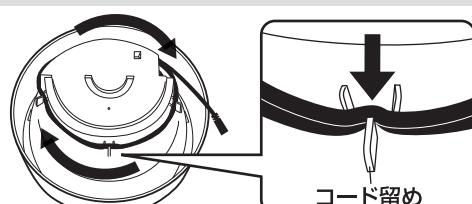

設置する場所から電源コードの長さを決定し、不要なコードはベースタンク底部に図のように巻いて長さを調節してください。

※コード留めにコードを押し込んで固定してください。


使用方法



警告

重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●ペットがコードを噛まないように注意し、噛み癖のあるペットには使用しない。	感電、ケガの原因になる。
	●ケージ、サークル内には置かない。	転倒し、感電、故障の原因になる。
	●ファンネルをセットした状態で、ベースタンクに水がたまっていることを確認する。	故障、破損、発火の原因になる。
	●コンセントはベースタンクより高い位置に準備する。 ベースタンクより低い位置で使用する場合は、必ず水滴だまりを設けて、水滴がACアダプターやコンセントに流れ込まないようにする。	火災、感電の原因になる。

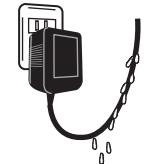

注意


ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●専用フィルターを上下逆さまに設置して使用しない。	器具損傷、水漏れの原因になる。
	●ファンネル、ベースタンク、ポンプトップをしっかりとセットする。	水漏れの原因になる。

【お手入れ方法】

- お手入れや掃除の前には、必ずプラグとジャックを外し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。表面が溶けたり変質、変形する恐れがあります。

ポンプ内部のお手入れ

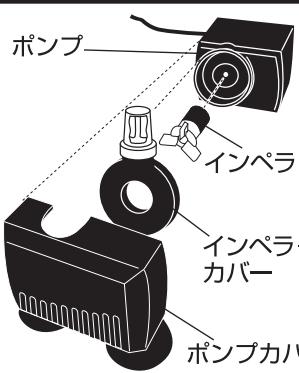

- ①ポンプカバー、インペラーカバーを取り外し、インペラを取り外します。
- ②インペラの汚れを水洗いし、ポンプ内部も汚れを綿棒等で落としてください。
- ③①と逆の手順でセットしてください。

※必ずインペラを取り外してお手入れしてください。



長期間お使いいただくと、ポンプのインペラ一部にゴミ（被毛、フードカス等）や水アカがたまり、インペラが回転にくくなります。インペラロックが起り、水が循環しなくなる恐れがありますので、月に1度は点検・掃除をしてください。


※長期間お使いいただくと、インペラのマグネットが劣化してポンプのパワーが弱くなってしまいます。1年に1度を目安に新しく交換することをお薦めします。

※ポンプを交換する際は、別売の「ピュアクリスタル交換用ポンプP-3」をお買い求めください。

■詳しいお手入れ方法は… [ピュアクリスタル](#)


本体(ファンネル・ベースタンク)

※清潔に保つために週に1度必ず各部を洗浄してください。

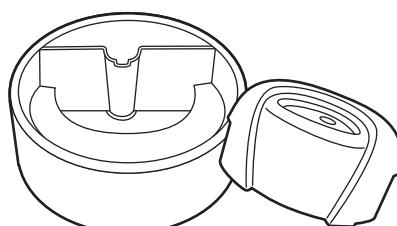

セットアップと逆の手順で各パーツを取り外し、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄してください。研磨剤は使用しないでください。洗浄後は十分に洗い流してください。夏場は水がいたみやすいので毎日、洗浄及び水の交換をしてください。お手入れ不足の場合はカビ等の雑菌が発生し、変色することがあります。

フィルター

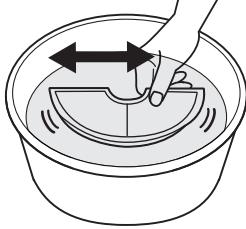

水でフィルター表面の汚れを洗い流してください。洗剤は使用しないでください。

特に夏場は虫が発生する可能性がありますので、毎日の洗浄をおすすめします。

フィルターは3週間から1ヶ月をめどに、または被毛やフードカス等の目に見える汚れが目立ってきたときに交換してください。

【保管方法】

- お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
- 水をふき取り自然乾燥させる。
- 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

