
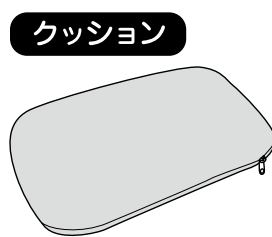
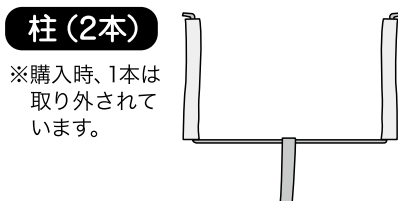
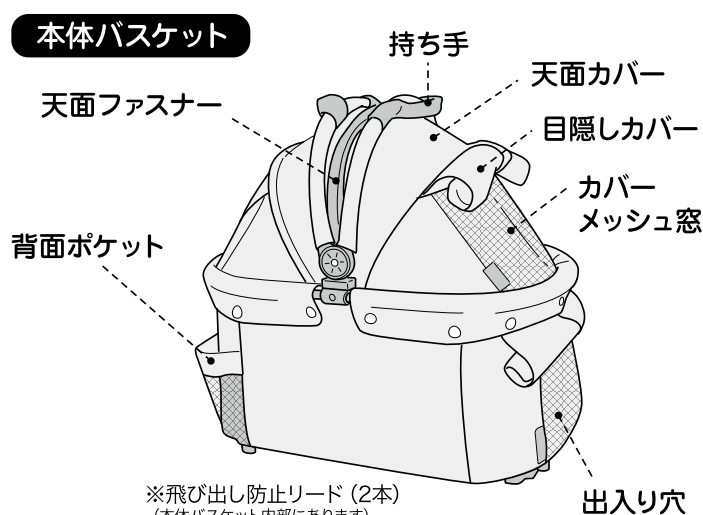


# 猫専用カート オープンキャビン

# 取扱説明書

この度は「ねこるん 猫専用カート オープンキャビン」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

## 各部の名称

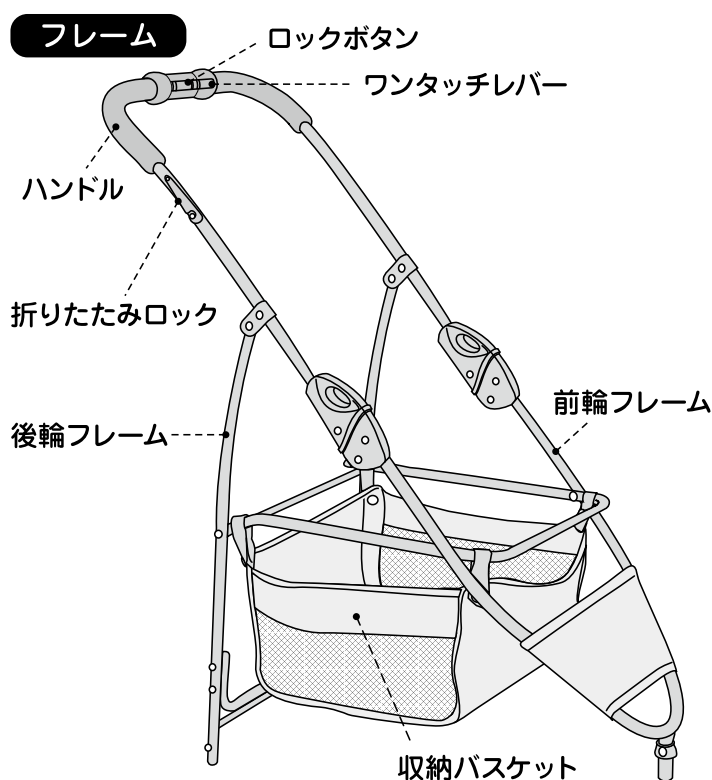

ロットナンバーはバスケット底板に記載されています

### ⚠ 注意 (必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください)

- 本製品は猫専用カートです。他の目的には使用しないでください。●カートを組み立てる時や折りたたむ時は、手や指をはさまないよう十分注意して使用してください。ケガをする恐れがあります。●歩行中はハンドルから手を放さないでください。手を放す場合は必ず後輪のロックを掛けてください。●幼児、子供が使用する場合は、必ず保護者が立ち会ってください。●ペットをカートから降ろした際に、カートに散歩用リードなどをつながないでください。●ペットを乗せる時は、必ず飛び出し防止リードをペットが装着している胴輪などに取り付けてください。その際、ベルトの長さをペットが飛び出さない長さに調節してください。●本製品には乾燥剤が入っています。幼児、子供、ペットが誤って飲み込む恐れがありますので、梱包材の開封後直ちに捨ててください。●梱包材のビニール袋は開封後直ちに幼児、子供、ペットの手の届かない所に処分してください。●火気や暖房器具のそばに保管しないでください。


### 使用上の注意

- 本体バスケットの耐荷重は10kg以下、収納バスケットの耐荷重は2kg以下です。耐荷重を超えるペットや荷物を入れないでください。
- ハンドルに体重をかけたり、荷物をかけたりしないでください。  
フレームの変形や破損、転倒の恐れがあります。
- ペットを乗せたままカートから離れないでください。また、車中や直射日光のあたる場所に放置しないでください。
- 噛み癖や引っかく癖があるペットに使用する場合は、注意してください。


## 組立方法

### 本体バスケットの組み立て

- A** 本体バスケット前方のスカート部のホックをすべて外します。取り外されている柱をバスケット内に入れ、先端をバスケット内側の穴から出し、フレームの穴に差し込みます。反対側も同様に差し込み、スカート部を戻してホックを留めます。

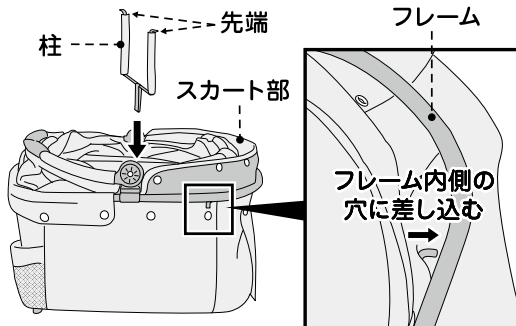


- B** 柱を底板のフック（4ヶ所）にカチッと音がするまで引っかけます。しっかりとロックされていることを確認してください。

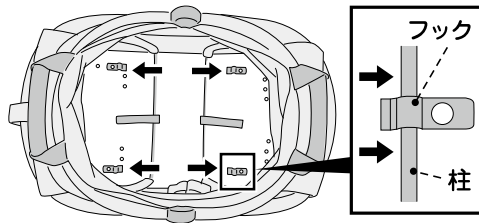

※この時、リードが柱にはさまないように注意してください。  
※フックは固めに設計されています。ロックする際はケガをしないように注意してください。


- C** 底板の上にクッションを敷きます。

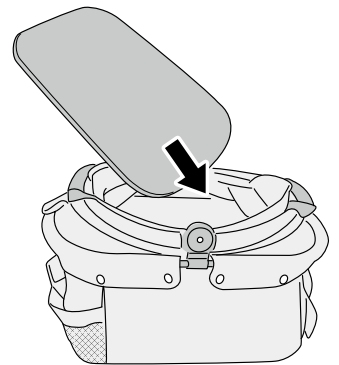

### カートの組み立て

#### ① フレームを開く


折りたたみロックを外し、両手でハンドルを握り、カチッと音がするまで持ち上げます。

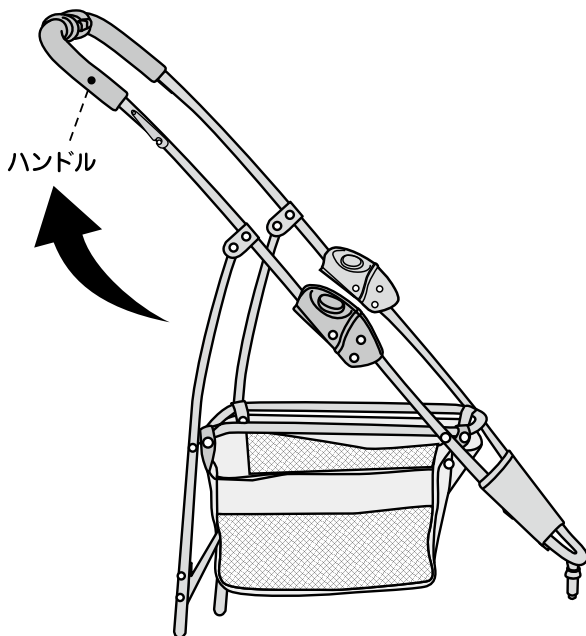

※手や指をはさむ恐れがありますので、ハンドル以外は持たないでください。


#### ② タイヤのセット ※カートを逆さまにします。

##### 後輪

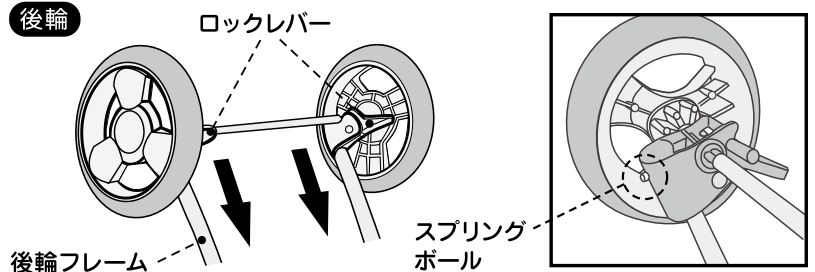


- A** 後輪のロックレバーがフレームの後ろ側にくる向きで、カチッと音がするまで後輪フレームに差し込みます。上図のように、スプリングボールが所定の位置に差し込まれ、後輪が簡単に外れないことを確認してください。

##### 前輪

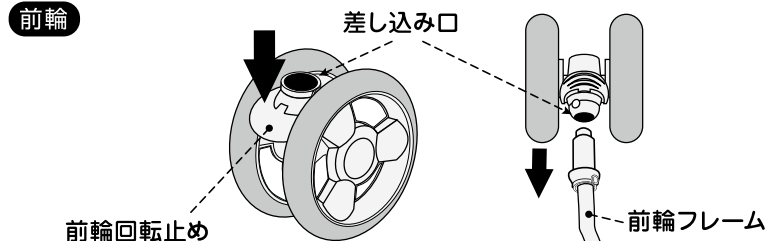


- B** 前輪回転止めを押し下げた状態にします。右上の図のように差し込み口を下にして、前輪フレームにカチッと音がするまで差し込みます。前輪が簡単に外れないことを確認してください。


#### ③ 本体バスケットの取り付け

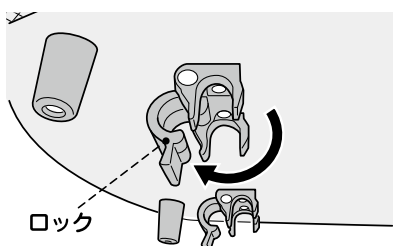

- A** 本体バスケット底面のロックを開きます。

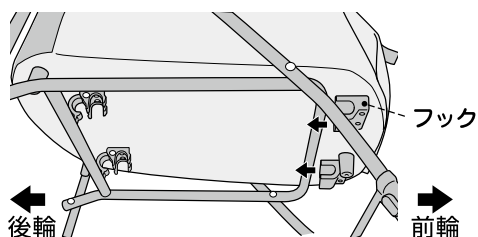


- B** フック（2ヶ所）を前輪側のフレームに引っかけます。

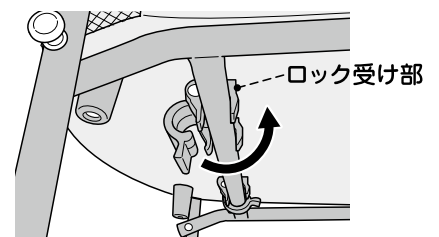


- C** 後輪側のフレームにロック受け部をはめ込み、ロックを閉じます。カチッと音がして、ロックされていることを確認してください。

## 使用方法


### ●バスケットの車への固定方法

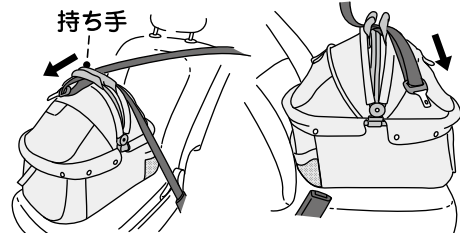

**A** バスケットの天面ファスナーを閉め、シートベルトをバスケットの持ち手に通します。

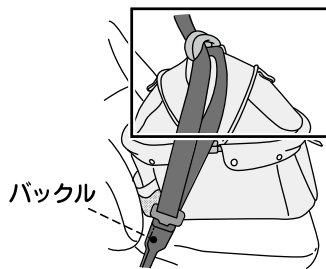

**B** シートベルトの留め具をバスケットの留め具に差し込み、固定します。

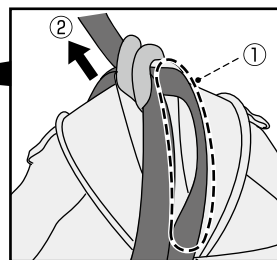


**C** 前方の天面カバーのフレームに片方のシートベルトを引っ掛け（図の①）、シートベルトをしっかりと締めます。（図の②）

※ブレーキをかけた時にバスケットが座席から落ちないように、しっかりと固定されていることを確認してください。

### ●後輪のロック方法

■左右のロックレバーを押し下げると後輪がロックされます。

■ロックレバーを引き上げると後輪のロックが解除されます。

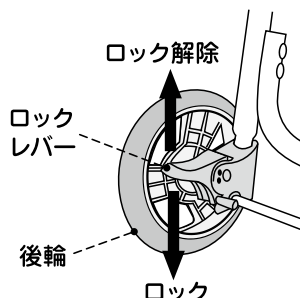


### ●坂道、じゃり道でのふらつき防止（前輪の横回転固定）

■前輪回転止めを引き上げると前輪が横回転しなくなり、カートは直進方向にのみ進むようになります。


※前輪を直進方向にむけて、カチッと音がするまで回転止めを引き上げてください。

■回転止めを押し下げると、前輪は360度回転するようになります。（通常使用時）

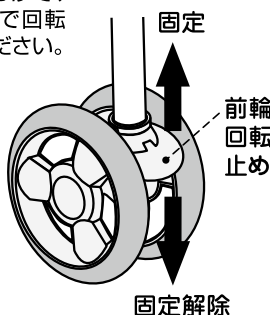


### ●飛び出し防止リード

■ペットを乗せる時は、必ず飛び出し防止リードをペットが装着している胸輪などに取り付けてください。その際、ベルトの長さをペットが飛び出さない長さに調節してください。

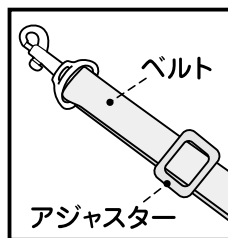

### ●目隠しカバー

■目隠ししない時は、カバーを巻き上げてテープで留めてください。

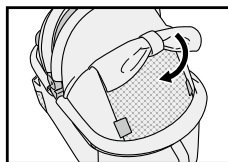


※カートとして使用する時、出入り穴のファスナーが閉まっていることを必ず確認してください。

### ●メッシュバッグ

カートで移動する時に猫を包むためのメッシュバッグ（保定袋）です。カートから猫が飛び出したり、病院で暴れたりするのを防ぎます。

※持ち手で長時間持ち上げるとは避けてください。

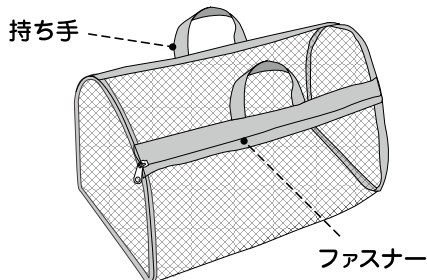

■バスケットの天面を開く時の急な飛び出しを防ぎます。  
■猫がメッシュバッグに入ったまま、簡単な処置を受けられます。


（かかりつけの動物病院でご相談ください。）

■猫は袋に入ることでおちつきしますので、大人しく移動することができます。


（※個体差がありますので、必ず大人しくなるとは限りません）

## 収納方法


**A** バスケットを取り付け方法と逆の手順で取り外します。

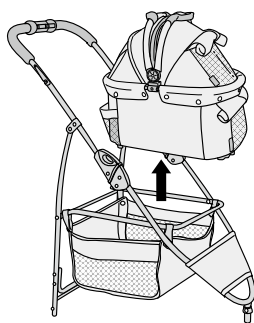

**B** バスケットの柱をフックから外し、片方の柱をバスケットから取り外します。（ベルトを内側に引っぱると外しやすいです。）

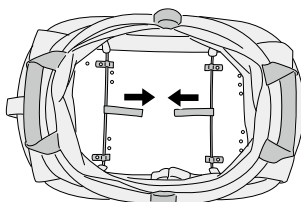


**C** ワンタッチレバーを握り、ロックボタンを押した状態で前方に回転させます。

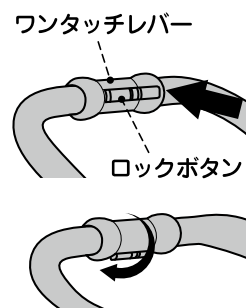


**D** 回転が止まったら、そのままハンドルを押し下げるとたためます。

※手や指をはさむ恐れがありますので、ハンドル以外は持たないでください。  
※幼児、子供、ペットが誤ってケガをしないように、十分注意してください。

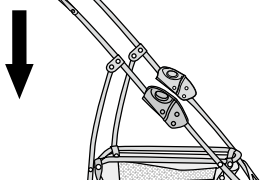



**E** 折りたたみロックでフレームをロックします。

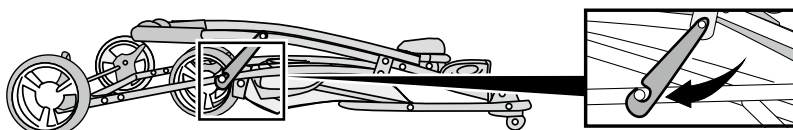

※折りたたんだ状態でフレームを持ち運ぶ際は、フレームに荷物を乗せたり、荷重をかけないでください。

## タイヤの交換方法

※フレームを逆さまにします。

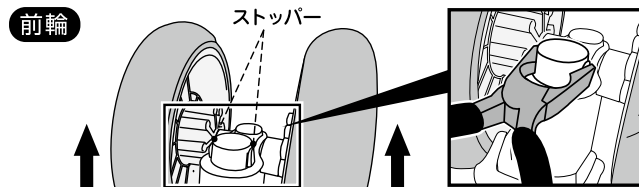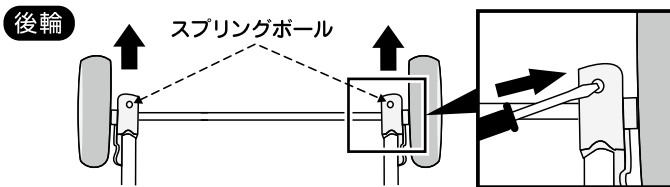

■ドライバー等の工具でスプリングボールをおさえながら、タイヤを引き抜きます。

■フレームのストッパーをベンチ等ではさみながらタイヤを引き抜きます。

※交換の際は工具等で手や指をはさまないように十分注意してください。タイヤは交換時以外は取り外さないでください。繰り返し取り外しを行なうとストッパーやスプリングボールの故障の原因となります。

## お手入れ方法

- フレーム、生地部、底板芯材が汚れた時は、うすめた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取り、風通しの良い所で陰干しをしてください。
- 変色、変形等の原因になりますので、漂白剤やシンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 本体や生地部が雨などで濡れた時は、乾いた布で水気を十分に拭き取ってから陰干しをしてください。
- 車輪についた砂や泥などは、必ず落としてください。また、車輪からきしみ音が発生したり回転が重くなった場合は、シャフトとタイヤの接続部分に市販の潤滑油を少量注油してください。

## 保管方法

- 変色・退色の原因となりますので、直射日光を避け、湿気が少なく雨やホコリがかからない場所で保管してください。

## 保証書 持ち込み修理

本保証書は、本記載の内容で無料修理（部品交換）を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理（部品交換）させていただきます。

|        |          |     |     |                                                                                                 |
|--------|----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★お買上げ日 | 年        | 月   | 日から | 保証期間 お買上げ日より1年間                                                                                 |
| ★お客様   | ご住所      | 〒   | TEL | お名前                                                                                             |
| ★販売店   | 住所<br>店名 | TEL |     | <br>またはサイン |

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理（部品交換）をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 保証規定

- お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理（部品交換）させていただきます。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店へご相談ください。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
  - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - お買上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。
  - 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。
  - 飼育されているペットによる故障及び損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

## 基本仕様

|      |                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名品目 | 猫用カート                                                                                                                                                                                                    |
| 材質   | フレーム：スチール 本体バスケット：アルミニウム、PP、ポリエステル、綿、ナイロン<br>クッション：EVA、ポリエステル タイヤ：PP、EVA、ナイロン メッシュバッグ：ポリエステル                                                                                                             |
| サイズ  | 本体サイズ（組立時）：約 幅49×奥行き81.5×高さ95cm<br>折りたたみ時サイズ（フレームのみ）：約 幅49×奥行き20×高さ92cm<br>本体バスケットサイズ（内寸）：約 幅33×奥行き51.5×高さ31.5cm（カバーを閉じたとき：約 高さ52.5cm）<br>収納バスケットサイズ：約 幅32×奥行き28×高さ17cm<br>メッシュバッグサイズ：約 幅29×奥行き46×高さ29cm |
| 重量   | 約 5.2kg                                                                                                                                                                                                  |
| 原産国  | 中国（MADE IN CHINA）                                                                                                                                                                                        |

## ご案内

※公共交通機関を利用する場合は、利用する機関の規則に従ってください。

※製品の製造管理には、万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

※製品の仕様・デザイン・価格等予告なく変更することがあります。

☎072-947-3353  
「ジェックスDog&Catサービスセンター」まで




このやさしさを人と社会へ  
**ジェックス株式会社**  
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>  
〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番15号

# 本体バスケットの組み立て


取扱説明書で本体バスケットの組み立てがわからない方は、こちらの組み立て方をお試してください。

※ホック・フックは使用中の安全を考慮し、固めに設計されています。  
組み立ての際はケガをしないように注意してください。


- ①本体バスケット後方の柱を、底板のフック(2ヶ所)にカチッと音がするまではめ込みます。  
しっかりとロックされていることを確認してください。  
※このとき、リードが柱にはさまらないように注意してください。

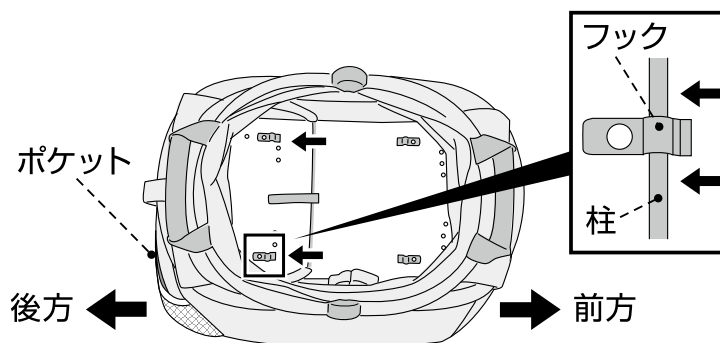

- ②本体バスケット前方のホックをすべて外します。

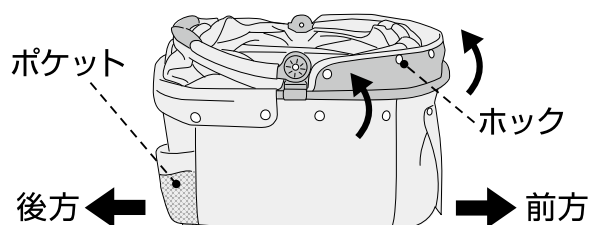

- ③取り外されている柱をバスケット内に入れます。  
バスケット前方のフレームに貼られたシールを目印に  
**A** 柱の先端をバスケットの切れ込みから出して、  
**B** シールの位置の内側にあるフレームの穴に差し込みます。  
反対側も同様に差し込みます。

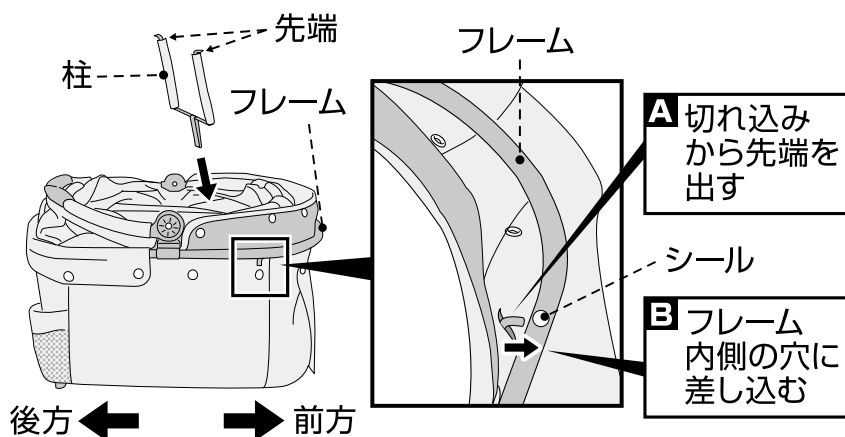

- ④①と同じように、前方の柱を底板のフック(2ヶ所)にはめ込みます。

- ⑤前方のホックをすべて留め、底板の上にクッションを敷きます。

