



取扱説明書

屋内爬虫類・両生類飼育用自動噴霧器

モンスーン ナノ

屋内用

各部の名称



T字コネクター




真鍮ノズル×2個



フィルター付耐圧チューブ 1.5m



ノズル用キスゴム×2個

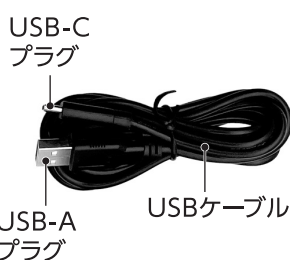

USB-A
プラグ


USBケーブル



耐圧チューブ 1m



耐圧チューブ 0.5m
×2本

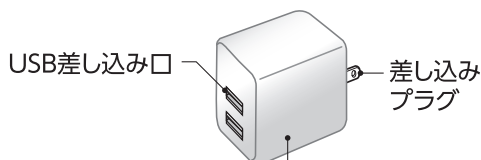

GEX「USBアダプターG-2.4A」(別売)

このたびは、「モンスーン ナノ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品は、噴霧間隔と噴霧時間を設定し、爬虫類・両生類飼育ケージ内に霧状に水を噴射する自動噴霧器です。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

	警告 人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
	注意 人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

	してはいけないこと(禁止)
	しなければいけないこと(指示)

一部パーツは部品販売をしておりますので、お近くの小売店様にて注文いただくか、右記サイトをご利用ください。



G-PET Online

- 本製品にはUSBアダプターは付属していません。
当社純正品(GEX「USBアダプターG-2.4A」)もしくは市販のUSB Type-Aアダプター(DC5V/2A以上)をお買い求めください。
- 本製品にはタンクは付属していません。別途、お買い求めください。

安全上のご注意

【ご使用前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

 してはいけないこと(禁止)

 しなければいけないこと(指示)



重大な事故を防ぐために



- 本書記載以外の用途に使用しない。
(火災の原因)
- 分解、改造しない。
(火災・感電の原因)
- 屋外で使用しない。
(火災の原因)
- 本体を水で濡らさない、水が掛かるような場所に設置しない。
(火災の原因)
- 差し込みプラグ、USB差し込み口、USBプラグ、USBアダプター、コンセントは濡らさない。
(火災・感電の原因)
- たこ足配線はしない。
(火災・感電の原因)



- USBアダプターは濡れた手で抜き差ししない。
(感電の原因)
- 日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。
(火災の原因)
- USBケーブルを傷める行為(曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど)はしない。
(ケーブルがショートや断線して、火災・感電の原因)
- USBアダプターは熱くなるので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおったり、包んだりしない。
(火災の原因)



- DC5V/2A以上のUSBアダプターを使用する。
(火災の原因)



- USBプラグを抜くときは、ケーブルを持たず、USBプラグを持って抜く。
(ケーブルがショートや断線して、火災・感電の原因)



ケガや財産の損害を防ぐために



- 本体を高所から落下させるなど、強い衝撃を与えない。
(破損し、ケガの原因)
- 本製品をモバイルバッテリーに接続しない。
(モバイルバッテリーの故障の原因)



- 子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。
(ヤケド・ケガの原因)

ご使用方法


【ご使用前に製品のことをご理解ください】

- スプレーの噴霧間隔を1時間単位(1~23時間、1~30日)、噴霧時間を1秒単位(1~99秒)で設定し、自動サイクルで使うことができます。
過剰な湿度や乾燥は、生体に悪影響があります。必ず、飼育環境と飼育している生体の状況に合わせて、噴霧サイクルの設定を行ってください。
湿度計と併用してご使用いただくことをおすすめします。
- 噴霧量の目安: 1分間で約380mL(ノズル2本使用)
- タンクからノズルまでの高さ(揚程)は合計2m以内にしてください。
ただし、ノズル同士の高低差が大きいと、高い位置に設置したノズルは噴霧開始までに時間がかかり、設定した秒数の噴霧が行われない可能性があります。また、噴霧時間の設定が短いと水が出ない場合があります。

ご使用方法

【取り付け図】

- ① モンスーンナノ本体
- ② USBアダプター
- ③ ノズル/耐圧チューブ
- ④ フィルター付耐圧チューブ
- ⑤ 湿度計

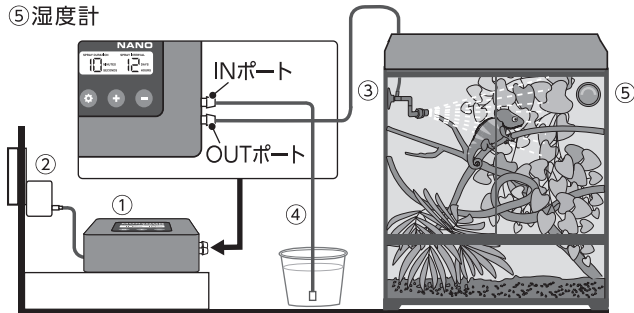


※モンスーンナノ以外の商品は別売りです。

- 天面は生体が逃げられないようカバーをしてください。
- ノズルはケージ前面の上方に設置し、背面に向かってスプレーするのがおすすめです。

別売りの「モンスーン専用真鍮ノズル」を使用して、ノズルを4本まで増やすことができます。



《間違った取り付け図》

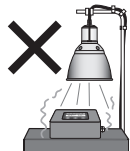

- 本体を熱源の近くには置かない



- 濡らさない



- 屋外や、高温多湿の場所、気温が氷点下まで下がる場所、直射日光の当たる場所に設置しない




- テレビ・ステレオ・パソコン等電気製品の上や近くに設置しない


【取り付け方】

※EXO-TERRA「グラステラリウムPRO」への設置例です。その他のケージでも、同様の方法で設置してください。

- 1** グラステラリウムPROのトップカバーを外す。

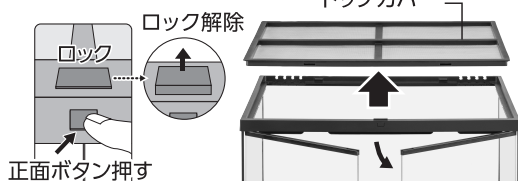

- 2** ノズル用キスゴムを外し、ケージの上フレーム手前の穴に差し込む。ガラス面にノズルを設置する場合はガラス面の汚れや付着物を拭き取り、ノズル用キスゴムでノズルを取り付ける。

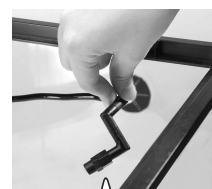


ノズルは、ケージ前面の上方に設置することをおすすめします。


- 3** ケージ内の好みの位置にスプレーがくるよう、ノズルの角度を調節する。(ノズルは2ヶ所が360度回転します。)



- 4** フレームに耐圧チューブを挟んでいく。

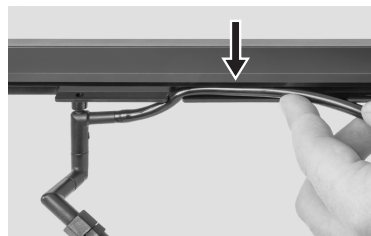


- 5** 耐圧チューブをコード・チューブ穴に差し込み、フレーム上部のくぼみにチューブをはめ込む。
※耐圧チューブがたるまないように注意してください。

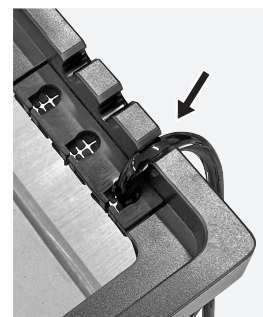

- 6** 準備したタンク (バケツなど) を水平で安定した台の上に設置する。


タンクを直射日光のあたるところに設置すると、藻の発生の原因になります。直射日光のあたらない場所に設置することをおすすめします。

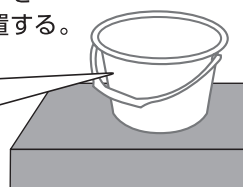

- 7** 耐圧チューブの先端を本体側面にあるOUTポートにチューブが抜けなくなるまでしっかりと押し込む。
※耐圧チューブが長すぎる場合は適切な長さに切断してください。




- 8** 本体側面のINポートにフィルター付耐圧チューブを接続し、チューブをタンクまで導きフィルターを完全に水没させてキスゴムで固定する。

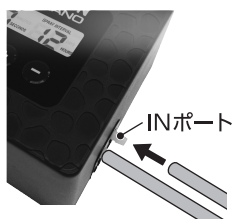

- ※ミネラルウォーターや硬水等のミネラル分の多い水は、ノズルの目詰まりの原因になるのでおすすめしません。
- ※本体に水を掛けないように注意してください。

- 9** USB-Cプラグを本体側面に接続し、USB-AプラグをUSBアダプターに接続してコンセントに差し込む。

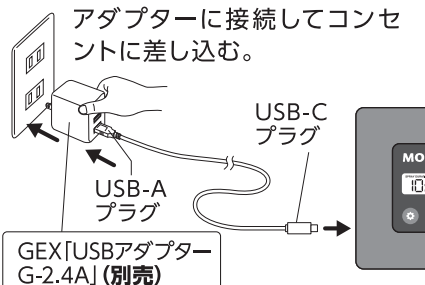

GEX「USBアダプター G-2.4A」(別売)

※コンセントに差し込むとすぐに最初の噴霧が行われます。


⚠️ 警告 重大な事故を防ぐために

- コンセントは本体より高い位置に準備する。コンセントが本体より低い位置にある場合は、必ず水滴だまりを設けて、水滴がUSBアダプターやコンセントに流れ込まないようにする。(火災・感電の原因)
- タンクが空にならないように定期的に水位を確認する。(ポンプが過熱し、事故の原因になる。)

ご使用方法

【設定方法】

■操作パネル

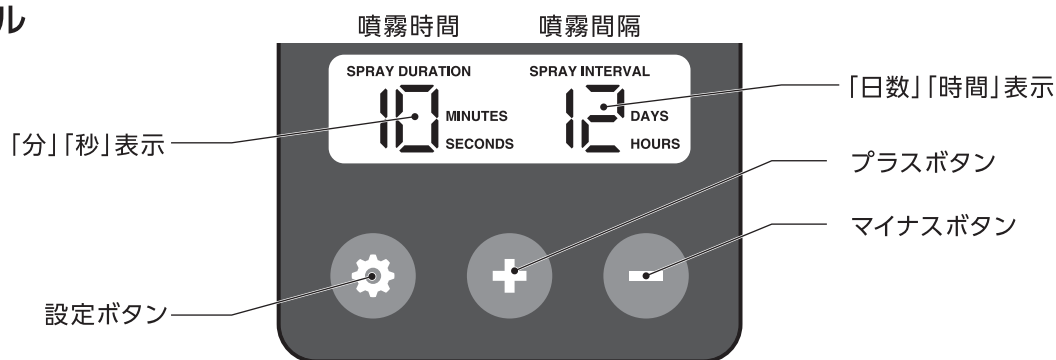

「設定」ボタン

「設定」ボタンを押すと現在の設定が表示されます。
「設定」ボタンをもう一度押すと「MINUTES」または「SECONDS」の表示が点滅し始めます。
さらに「設定」ボタンを押すと「DAYS」または「HOURS」の表示が点滅します。



初期設定：
噴霧時間10秒、
噴霧間隔12時間

噴霧時間の設定

噴霧間隔の設定

SECONDS



「秒」設定

「SECONDS」表示を点滅させて「+」または「-」ボタンを押して設定してください。
59秒を超えると「MINUTES」表示に切り替わります。

MINUTES



「分」設定

「MINUTES」表示を点滅させて「+」または「-」ボタンを押して設定してください。
9分を超えると「SECONDS」表示に切り替わります。

HOURS



「時間」設定

「HOURS」表示を点滅させて「+」または「-」ボタンを押して設定してください。
23時間を超えると「DAYS」表示に切り替わります。

DAYS



「日数」設定

「DAYS」表示を点滅させて「+」または「-」ボタンを押して設定してください。
30日を超えると「HOURS」表示に切り替わります。

●噴霧時間と噴霧間隔を設定した後、数秒お待ちください。表示パネルの点滅が止まり、最初の噴霧が行われます。

●その後は設定された時間と間隔で噴霧が継続されます。

※数字を変更した後に、再度設定ボタンを押した場合、最初の噴霧は行われません。ただし、設定内容自体は保持されます。

※通電が遮断されると、初期設定に戻ります。再度設定を行ってください。

手動噴霧モード …ノズルの方向の確認をしたい時などにお使いください。

「設定」ボタンを押してディスプレイを点灯させた後、モンsoonナノが噴霧を開始するまで「設定」ボタンを長押ししてください。
最長9分間、連続で噴霧させることができます。

噴霧中に「設定」ボタンを再度押すことで、手動噴霧が止まります。

ご使用方法

【お手入れ方法】

- ケージ内に新鮮な水を与えられるよう、1週間に1回を目安にタンクの水を交換してください。
- ノズルは1か月に1回を目安に取り外し、水道水で洗ってください。水洗いしてもスムーズにスプレーが出ない場合は、ノズルを交換してください。ノズルは細かい部品を含むため、分解はしないでください。
- ゴミ等の混ざった水を使用すると、フィルターが目詰まりする原因になります。フィルターは1か月に1回を目安に、水道水で洗ってください。また、半年に1回程度の交換をおすすめします。交換の際は、市販の観賞魚用エアストーンをご利用ください。
- タンク内の水が減りフィルターが水没しなくなると、噴霧量が低下します。また、タンクが空になると内蔵しているポンプが過熱し、事故や破損の原因となります。定期的に水位を確認し、タンクが空にならないようにしてください。
- タンクを直射日光のあたるところに設置すると、藻の発生の原因になります。藻が生えた場合は、タンク内を布等で拭いてください。その際、洗剤や溶剤は絶対に使用しないでください。



警告 重大な事故を防ぐために



- お手入れの前に、必ず差し込みプラグを抜き、USBプラグをUSBアダプターから取り外す。
(感電・ケガの原因)
- コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は、定期的に汚れやほこりを拭き取る。
(火災の原因)

お願い

- シンナー・ベンジン・研磨剤またはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。
- ペットや用品(器具)に触れた後は、石鹸でよく手を洗ってください。



【保管方法】

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
2. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

● 長期間使用されない場合は、ケージから取り外して保管することをおすすめします。

● 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

【ノズルを追加する場合】(別売のパーツが必要です)


本製品は、ノズルを追加して、4本まで同時に作動させることができます。ノズルを追加する場合は、別売りのEXO-TERRA「モンスーン専用真鍮ノズル」をご購入ください。分岐パーツや耐圧チューブが別途必要な場合は、G-PET Onlineでお買い求めください。

2本のノズルを、ケージ内の違う位置に設置することも、異なるケージに設置することもできます。

ノズルを4本にした場合、ノズルが1本の時よりも、1本のノズルから噴霧される水の量は低下します。ノズル設置後に噴霧時間・間隔を再度確認の上、設定しなおしてください。

■追加ノズルの接続方法 ※耐圧チューブは切り口がまっすぐになるように切断してください。

- 1** ご使用中の耐圧チューブを、分岐させたい位置で切断する

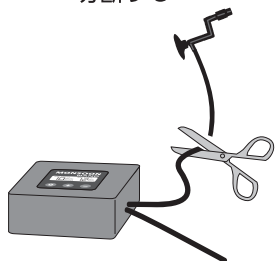

- 2** 本体側の耐圧チューブをT字コネクターまたは分岐パーツ(別売)の二股になっていないほうに差し込む。



- 3** ノズル側の耐圧チューブと新しく追加するノズルの耐圧チューブを、T字コネクターまたは分岐パーツ(別売)にそれぞれ差し込む。



※耐圧チューブが長すぎる場合は、適切な長さに切断してください。

- 4** 「取り付け方」を参照し、追加したノズルをケージにセットする。



故障かな?と思ったら

症 状	点 検 ・ 処 置
設定したサイクル通りに動かない	● USBアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか? ● USB-Cプラグが本体に、根元まで確実に差し込まれていますか?
ディスプレイが点灯しない	● USBアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか? ● USB-Cプラグが本体に、根元まで確実に差し込まれていますか?
ポート部分から水漏れする	● ポートから耐圧チューブを抜き、再びチューブを奥まで差し込んでください。それでも水漏れする場合、耐圧チューブを抜き、先端を切り口が真っ直ぐになるように切断してから、再度奥まで差し込んでください。
ノズルの噴出口以外の部分から水漏れする	● ノズルの噴出口が目詰まりし、ノズル本体に負荷がかかっている場合、水がジョイント部分より漏れてしまう場合があります。その場合は、ノズルを締め直してください。ノズルを締め直しても水が漏れる場合、ノズルを交換してください。
ノズルからスプレーが出ない、出にくい	● タンク内に水は十分ありますか? フィルターが完全に水没するまで水を満たしてください。 ● 耐圧チューブが途中で折れたり、曲がったりしていませんか? ● ノズルが目詰まりしている可能性があります。お手入れ方法にしたがって、ノズルを洗ってください。それでも出にくい場合、ノズルを交換してください。

その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。

基本仕様

機種名	モンスーン ナノ PT2479
品名	爬虫類・両生類用自動噴霧器
用途	屋内爬虫類・両生類・植物飼育用
定格電圧/電流/消費電力	DC5V 1.12A 5.6W
適合アダプター (別売)	USBアダプター G-2.4A 入力:AC100-240V 出力:DC5V 2.4A
製品サイズ	約 幅9.8×奥行き9.0×高さ5.2cm (チューブ・ノズルを除く) 耐圧チューブ長さ:約0.5m×2/約1m×1/約1.5m×1
コード長	約1.5m
製品重量	0.18kg (本体のみ)
原産国	中国 (MADE IN CHINA)

保証書

本保証書は、本記載の内容で無料修理（部品交換もしくは製品交換）を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、お買い上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理（部品交換もしくは製品交換）させていただきます。

★お買い上げ日			年	月	日	保証期間	お買い上げ日より1年間
★お客様	ご住所	〒				お名前	
		TEL					
★販売店	住所 店名	TEL				 またはサイン	

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理（部品交換もしくは製品交換）をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

- お客様の取扱説明書または本体添付のラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理（部品交換もしくは製品交換）させていただきます。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後の落下、または輸送上の故障や損傷。
 - 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、またはその他の天災地変による故障や損傷。
 - 飼育されているペットによる故障や損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書に、お客様名・お買い上げ日・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 贈答品などでお買い上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。
- 生体の病気や死亡、植物の枯れについての保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。



HAGEN
GROUP®



このやさしさを人と社会へ

ジェックス株式会社

GEX URL <https://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今来1丁目14番5号

☎ 072-966-0054

「ジェックスサービスセンター」

